

Fordson

TRAKTORI

VARAOSALUETTELO

LOKAKUU

1 9 3 4

Ford Motor Company of Finland Oy

HELSINKI

Fordson

TRAKTORI

VARAOSALUETTELO

LOKAKUU

1 9 3 4

Ford Motor Company of Finland Oy

HELSINKI

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu		Sivu
Akseli, etu-	6	Käsijarru	6
Akseli, taka-	8	Levennysvanne	5
Amperimittari	29	Lokasiviet	29
Astuinlauta	30	Magneetto	32
Bensiinikaasuttaja	21	Magneettokäämitys	12
Bensiinisäiliö	19	Merkinantotorvi	29
Etuakseli	6	Moottori	10
Etulauta	34	Mäntä	10
Etulyhdyt	29	Nokka-akseli	12
Eväraudan jatke	5	Ohjauslaite	7
Generaattori	28	Polttoainejärjestelmä	19
Hihnapyöräsovitin	35	Polttoainesäiliö	19
Ilmanpuhdistaja (ilman pesijä)	21	Putkisto	20
Ilmanpuhdistaja (siivilällä var.)	22	Pyörät	5
Istuin	34	Regulaattori (säätäjä)	31
Jarru, käsi-	6	Sytytyksen säätötanko	32
Jarru, vaihdelaatikko-	17	Sytytystulppa	29
Johdot	29	Sylinteristö	10
Jäähdyttävä	18	Sähköjärjestelmä	28
Jäähdytysjärjestelmä	18	Säätäjä (regulaattori)	31
Kaasunsäätölaitteet	22	Taka-akseli	8
Kaasuttaja, bensiini-	21	Tuuletin	19
Kaasuttaja, Holley — malli 280	24	Työkalut	30
Kaasuttaja, Holley — malli 295	28	Vaihdelaatikko	14
Kaasuttaja, Kingston	27	Vaihdelaatikkojarru	17
Kaasuttaja, Kingston — malli MD	23	Vaihdepyörän siirtolaite	16
Kampiakseli	12	Valaistusvarusteet	29
Kampikammio	13	Valokatkaisija	29
Kennosto	28	Vauhtipyörä	13
Kennoston kannatin	9	Venttiilit	13
Kiertokanki	12	Vesipumppu	18
Kondensaattori	29	Virranjakaja	12
Kytkin	16	Äänenvaimentaja	10

OHJEITA VARAOSIA TILATTAESSA

1. Ilmoittakaa aina traktorin numero; se on leimattu moottorin oikealle sivulle putkiston ja sylinteristön ensimmäisen ruuvien yläpuolelle.
2. Ilmoittakaa aina kunkin tilatun osan numero ja nimitys.
3. Ilmoittakaa, toimitetaanko lähetys rahti-, pika- tai kiitotavarana, postitse taikka linja-autolla.
4. Varaosatilaukset olisi kirjoitettava erikseen muusta kirjeenvaihdosta.
5. Varaosat pitäisi tilata lähimmältä valtuutetulta traktorimyyjältä.

VAATIKAA AINA OIKEITA TEHTAAN TAKAAMIA FORDSON TRAKTORIOSIA.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

N-8000
N-8620-C

**MAGNEETTO
JA SÄÄTIMET**

N-19502-B
N-19761

**SÄÄTÄJÄ
JA SÄÄTIMET**

N-19050-BR
N-19256

POLTTOAINESÄILÖ JA PUTKET

N-9002 - N-9245

ILMANPUHDISTAJA

N-9601 - N-9666

ETULAUTA

N-35328-CR - N-35329

**KAASUNSAATO- JA
ILMANKURISTUSTANGOT**

N-9700-AR - N-9717
ILMAN ESIPUHDISTAJA

OHJAUSLAITE

N-3510 - N-3600

ISTUIN

N-36120 - N-36150

LOKASIIVET.

N-16159
N-16536

BENSIINIKAASUTTAJA

N-9510-B - N-9592

PALÖÖLJYKAASUTTAJA

N-9800 - N-9868

PUTKISTO

N-9424-A - N-9450

KORKEAJÄNNITEJOHDOT

N-12271 - N-12278-B

MOOTTORI

N-6000-C
N-6769

ETUAKSELI JA V-TUKI

N-3004-A - N-3413-C

**VAIHDELAATIKKO JA
JARRU**

N-7005 - N-7708-B

KÄYNNISTINKAMPI


N-17036 - N-17045

PYÖRÄ JA LAAKERIT

N-1009 - N-1236

TAKA-AKSELI JA VETOLAITE

N-4010 - N-4723

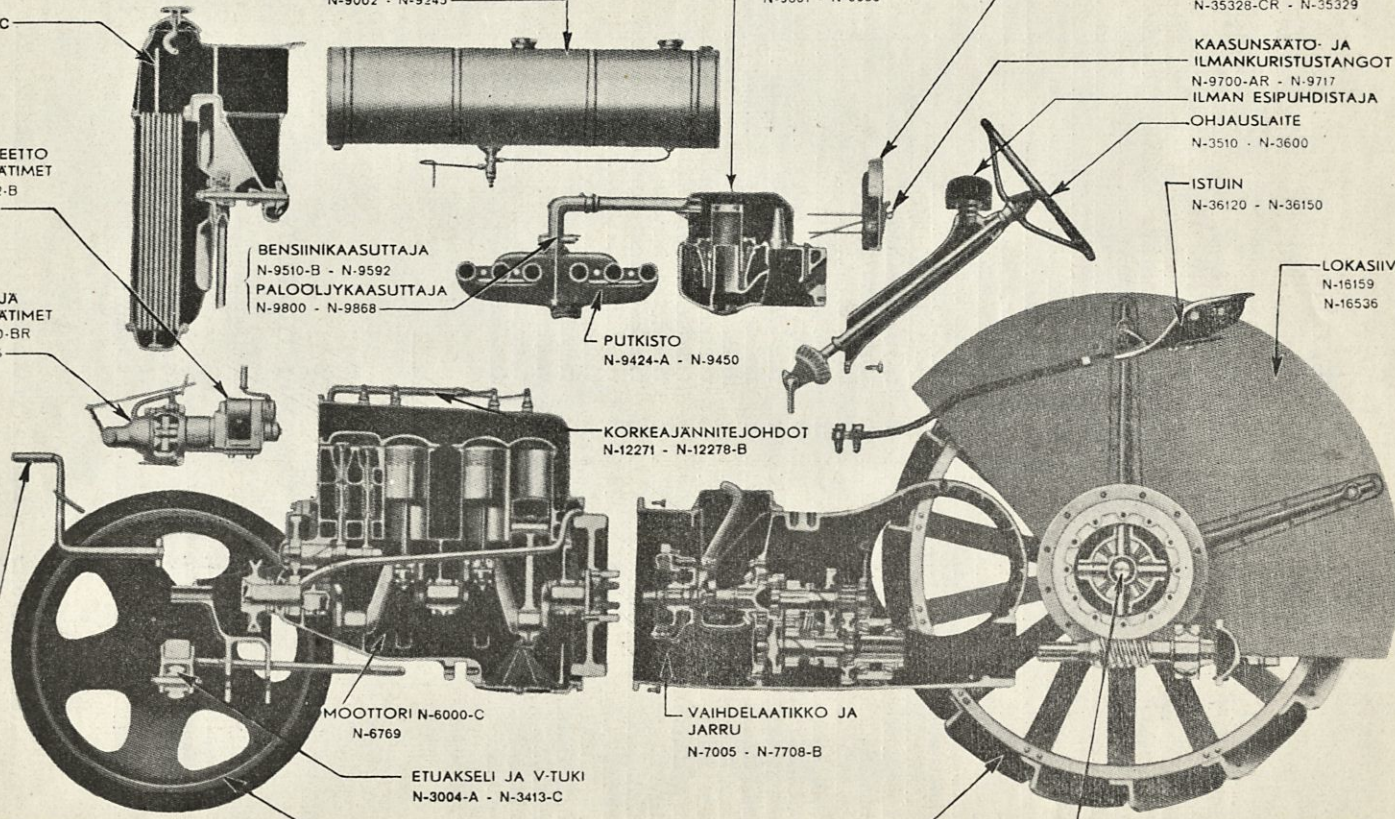

Fordson traktori — Varaosaluettelo

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi

PYÖRÄT

N-1009	Etupyörä kiinteine kumirenkaineen, as. — teoll.	2	1929-32
N-1011-A1	Takapyörä renkainen as. — teoll.	2	1929-32
N-1015-C	Takapyörän levy ja laippa, as. — teoll.	4	1931-33
N-1015-D	Etupyörä, maanvilj.	2	1917-33
N-1015-E	Takapyörä, maanvilj.	2	1917-33
N-1016	Takapyörän levy ilmarengasta vart. — teoll. Käytä N-1015-C	—	1931-33
N-1020-A	Etupyörä (teoll.) ilmarengasta vart.	2	1931-33
353026-S7	Etupyörän voitelupidike	2	1929-33
N-1050	Takapyörän holkki	2	1917-33
N-21323	Takapyörän navan ruuvi	8	1917-33
N-21331-A	Navan kiinnitys- ja irroitusruuvi	4	1917-33
N-1051	Takapyörän evärauta, V.	12	1917-33
N-1052	Takapyörän evärauta, O.	12	1917-33
N-1053-A2	Takapyörän evärauta, lapiomainen, valurautaa	48	1930-33
23028-S7	Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan pultti	96	1917-33
33845-S4	Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan mutteri	96	1917-33
34709-S	Lapiom. tai levym. eväraudan aluslevy	96	1917-33
34809-S	Takapyörän lapiom. tai levym. eväraudan pultin jousilaatta	96	1917-33
N-1057	Takim. tievanteen pultin välilevy	32	1932-33
N-1059	Takim. tievanteen pultti	32	1932-33
N-1060	Tievanteita erä (etum.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen	1	1932-33
N-1061	Tievanteita erä (takim.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen, eväraudat levymäiset	1	1932-33
N-1062	Tievanteita erä (takim.) pultteineen, muttereineen ja aluslevyineen. Eväraudat lapiomaiset	1	1932-33
33845-S4	Takapyörän tievanteen pultin mutteri	32	1932-33
34709-S	Takapyörän tievanteen pultin aluslevy	32	1932-33
34809-S	Takapyörän tievanteen pultin jousilaatta	32	1932-33
21977-S	Etupyörän tievanteen pultti	8	1917-33
33845-S4	Etupyörän tievanteen pultin mutteri	8	1917-33
34809-S	Etupyörän tievanteen pultin jousilaatta	8	1917-33
N-21212	Takapyörän tievanteen pultti	56	1917-33
N-21787	Takapyörän tievanteen pultin mutteri	56	1917-33
N-1081	Takapyörän eväraudan jatke	28	1920-33
23478-S	Eväraudan jatkeen pultti	84	1920-33
33849-S	Eväraudan jatkeen pultin mutteri	84	1920-33
N-1087	Levennysvanne as.	2	1917-33
N-1089	Levennysvanteen evärauta Vannetta kohti	10	1917-33
20471-S	Levennysvanteen pultti	28	1917-33
33802-S	Levennysvanteen pultin mutteri	28	1917-33
34808-S	Levennysvanteen pultin jousilaatta	28	1917-33
N-1090	Levennysvanteen puristin as.	14	1917-33
N-1091	Levennysvanteen puristin	14	1917-33
23609-S7	Levennysvanteen puristimen pultti	14	1917-33
33845-S	Levennysvanteen puristimen pultin mutteri	14	1917-33
34809-S	Levennysvanteen puristimen pultin aluslaatta	14	1917-33
N-1092	Levennysvanteen puristimen levy	14	1917-33
N-1099	Etupyörän laippa. Käytä N-1020-A:n kanssa	2	1931-33
N-1107	Etupyörän laipan ruuvitappi. Käytä N-1020-A:n kanssa	6	1931-33
N-1116-A	Takapyörän napa teoll. ilmarengas vart.	2	1931-33
N-1118	Takapyörän navan ruuvitappi teoll. ilmanrengaspyörää vart. — Käytä N-1116-A:n kanssa	16	1931-33
34814S	Takapyörän ruuvitapin jousilaatta	16	1931-33
N-1120	Etupyörän laipan ruuvitapin mutteri teoll. Käytä N-1020-A:n kanssa	6	1931-33
N-1126	Jarrurumpu — teoll.	2	1929-33
N-1134	Jarrurummun ruuvi	12	1929-33
22561-S	Etupyörän navan kansi	2	1917-33
N-1131	Takapyörän navan ruuvitapin sisempi mutteri. Käytä N-1116-A:n kanssa	16	1931-33
N-1132	Takapyörän navan ruuvitapin ulompi mutteri. Käytä N-1116-A:n kanssa	16	1931-33
N-1175	Taka-akselin rasvanpidätin as.	2	1929-33
N-1180	Taka-akselin laakerin huopatiiviste	1	1922-33
N-1182	Taka-akselin rasvan ja huovan pidättimen tiiviste	1	1929-33
N-1183	Taka-akselin huopatiivisten pidätin	2	1929-33
N-1190	Olka-akselin tomurengas	2	1917-33
N-1195	Olka-akselin aluslevy	2	1917-33
N-1201	Olka-akselin sisempi kartiorullalaakeri	1	1917-33
N-1202	Olka-akselin sisempi laakerirengas	1	1917-33
N-1206	Takapyörän ruuvitapin jousilaatta. Käyt. N-1116-A:n kanssa	16	1929-33
N-1216	Olka-akselin ulompi kartiorullalaakeri	1	1917-33
N-1217	Olka-akselin ulompi laakerirengas	1	1917-33
N-1225	Taka-akselin rullalaakeri	2	1917-33
N-1236	Taka-akselin rullalaakerin vaippa	2	1917-33

Osan N:o


Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi

JARRUT

N-2082-AR	Käsijarrun kulmavivun holkki	4	1930-33
N-2211	Käsijarrun runkolevy holkkeineen, O.	1	1929-33
N-2212	Käsijarrun runkolevy holkkeineen, V.	1	1929-33
N-21330-BE	Jarrun runkolevyn ruuvi	4	1929
N-21330-C	Jarrun runkolevyn ruuvi	4	1929-33
34814-S	Jarrun runkolevyn ruuvin jousilaatta	4	1929-33
N-2236	Käsijarrun kulmavipu	2	1929-33
60532-S	Käsijarrun kulmavivun tappi	2	1929-33
N-2246	Käsijarrun kulmavipu, sisempi, O.	1	1929-33
N-2247	Käsijarrun kulmavipu, sisempi, V.	1	1929-33
N-2463	Käsijarrun säätötanko, as.	2	1929-33
72009-S	Käsijarrun säätötangon sokkanaula	1	1929-33
33923-S	Käsijarrun säätötangon mutteri	2	1929-33
N-2472	Käsijarrun vivun akselin jousi	1	1929-33
N-2482	Käsijarrun vivun akseli	1	1929-33
N-23805	Käsijarrun vivun akselin tappi	2	1929-33
N-2530	Käsijarrun akselin vipu	1	1929-33
N-23775	Jarrun akselin vivun tappi	1	1929-33
N-2780	Käsijarrutanko, as.	1	1929-33
20388-S	Käsijarrutangon sektorin pultti	2	1929-33
34807-S	Käsijarrutangon sektorin jousilaatta	2	1929-33
73889-S7	Käsijarrutangon yhdyshaarukan tappi	2	1929-33
N-2785	Käsijarrutangon haan tanko	1	1929-33
N-2786	Käsijarruhaka	1	1929-33
N-2800	Käsijarruhaan nostaja, as.	1	1929-33
61430-S	Käsijarruhaan nostajan tappi	1	1929-33
N-2803	Käsijarrutangon haan tappi	1	1929-33
72003-S	Käsijarrutangon haan tapin sokkanaula	1	1929-33
N-2804-B	Käsijarrutangon sektorin pidin, as.	1	1929-33
22732-S2	Sektorin pitimen ja vaihdelaatikon pultti	1	1929-33
N-2806	Käsijarrutangon akselin tiivistein aluslevy, maanvilj.	1	1929-33
	Käsijarrutangon akselin tiivistein aluslevy, teoll.	2	1929-33
N-2807	Käsijarrutangon akselin tiiviste, maanvilj.	1	1929-33
	Käsijarrutangon akselin tiiviste, teoll.	2	1929-33

ETUAKSELI

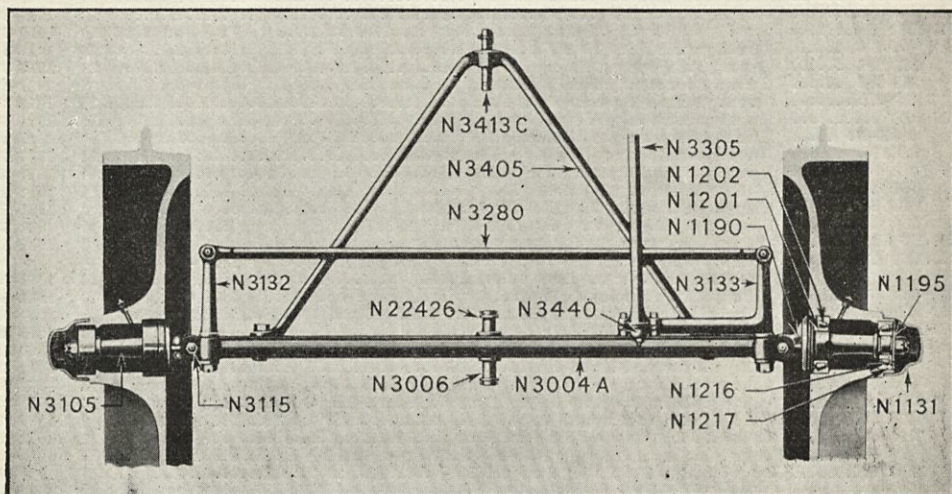


N-3004-A	Etuakseli holkkeineen, suora	1	1917-33
N-3004-B	Etuakseli holkkeineen, kaareva	1	1929-33
N-3005	Etuakselin tapin holkki	1	1917-33
N-3006	Etuakselin tappi	1	1917-33
N-22426	Tapin aluslaatta	2	1917-33
72009-S	Tapin sokkanaula	2	1917-33

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
ETUAKSELI—Jatk.			
N-3007	Etuakselin jousen istukka. Vain N-3004-B:n kanssa	1	1929-33
N-3008	Etuakselin kumijoustin. Vain N-3004-B:n kanssa	1	1929-33
N-3105	Etupyörän olka-akseli, as.	2	1917-33
N-21943	Etupyörän olka-akselin mutteri	2	1917-33
72064-S	Etupyörän olka-akselin sokkanaula	2	1917-33
N-3109	Etupyörän olka-akselin holkki	4	1917-33
N-3115	Etupyörän olka-akselin tappi, as.	2	1917-33
N-22428	Etupyörän olka-akselin tapin aluslaatta	2	1917-33
F-1640	Olka-akselin huopatiiviste	2	1917-19
F-1608-R	Olka-akselin huopatiivisteiden pidin	2	1917-19
N-3132	Ohjausvarsi, as. etum. O.	1	1917-33
N-3133	Ohjausvarsi, as. etum. V.	1	1917-33
N-21943	Etum. ohjausvarren mutteri	2	1917-33
N-22393	Etum. ohjausvarren aluslaatta	2	1917-33
72053-S	Etum. ohjausvarren sokkanaula	2	1917-33
N-3134	Ohjausvarren holkki	2	1917-33
N-3280	Ohjausvarren yhdistystanko	1	1917-33
72035-S	Ohjausvarren yhdistystangon sokkanaula	2	1917-33
N-3287	Ohjausvarren yhdistystangon haarukan tappi	2	1930-33
353026-S7	Ohjaustangon haarukan tapin voitelupidike	2	1930-33
N-3304	Ohjauksen vetotanko, as.	1	1917-33
N-3305	Ohjauksen vetotanko	1	1917-33
22247-S	Ohjauksen vetotangon pultti	4	1917-33
34031-S	Ohjauksen vetotangon pultin mutteri	4	1917-33
72016-S	Ohjauksen vetotangon pultin sokkanaula	4	1917-33
353026-S7	Ohjauksen vetotangon voitelupidike	2	1917-33
N-3405	V-tuki holkkeineen	1	1917-33
22310-S	V-tuen pultti	2	1917-33
33987-S	V-tuen pultin mutteri	2	1917-33
72053-S	V-tuen pultin sokkanaula	2	1917-33
72148-S	V-tuen sokkanaula	1	1917-33
N-3407	V-tuen holkki	1	1917-33
N-3413-AR	V-tuen tappi	1	1917-27
N-3413-BR	V-tuen takim. ruuvi	1	1929
N-3413-C	V-tuen takim. tappi	1	1930-33
N-3440	Vetotangon kuulakuppi	2	1917-33

OHJAUSLAITE

N-3510	Ohjauksen tukiputki holkkeineen, as. maanvilj. traktori	1	1932-33
N-3511	Tukiputken tomsuujus	1	1932-33
N-3512-AR	Tukiputken ylempi holkki. Korvattu N-3517 ja N-3512-C	1	1932-33
20432-S	Ohjauksen tukiputken ja ilmanpuhdistajan pultti	3	1932-33
N-3512-BR	Tukiputken ylempi holkki. Korvattu N-3517:llä ja N-3512-C:llä	1	1929-30
N-3512-C	Tukiputken ylempi holkki	1	1931-33
N-3517	Ohjausakselin holkki, alempi	1	1931-33
N-3524-A	Ohjausakseli, as. Vain maanvilj. traktori	1	1932-33
*N-3524-B	Ohjausakseli, as.	1	1917-33
N-21890	Ohjausakselin mutteri	1	1917-33
34831-S	Ohjausakselin jousilaatta	1	1917-33
N-22420	Ohjausakselin painelaatta	1	1932-33
N-3530	Ohjausakselin ja kartiopyörän välikappale	1	1932-33
N-3531	Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy .010-.012"	1	1933
N-3532	Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy .010-.012"	1	1933
N-3533	Ohjausakselin kartiopyörän täytelevy .018-.022"	1	1933
N-3539	Ohjausakselin tomsuujus	1	1932-33
N-3570	Ohjausakselin huopatiiviste	1	1932-33
N-3575-A	Ohjaussektori (suhde 7: 8-1) vain maanviljelystraktori	1	1932-33
N-3575-B	Ohjaussektori (suhde 7: 8-1) korvaa F-1731	1	1931-33
61616-S	Ohjaussektorin nitti	1	1931-33
N-3576	Ohjaussektorin täytelevy .010-.012"	1	1933
N-3577	Ohjaussektorin täytelevy .014-.0175"	1	1933
N-3578	Ohjaussektorin täytelevy .018-.022"	1	1933
N-3590-A	Ohjausvarsi, takim.	1	1929-33
F-1635	Ohjausvarsi, takim.	1	1917-28
N-3592	Ohjausvarren kuulatappi	2	1917-33
33987-S	Ohjausvarren kuulatappin mutteri	2	1917-33
72053-S	Ohjausvarren kuulatappin sokkanaula	1	1917-33
N-3600	Ohjauspyörä, as.	1	1917-33
34811-S	Ohjauspyörän jousilaatta	1	1920-33
N-3627	Merkinantotorven nappula, teoll.	1	1931-33
31052-S7	Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvi	2	1931-33
350802-S	Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvien mutteri	2	1931-33
34842-S	Merkinantotorven nappulan ja etulaudan ruuvien jousilaatta	2	1931-33
N-3643	Valonkatkaisijan säätötangon kiinnityskappale, teoll.	1	1931-33

*) Korvattaessa 4:1 suhteen akseli ja käyttöpyörä käytetään myöskin N-3575-B, N-3512-C ja N-22420.

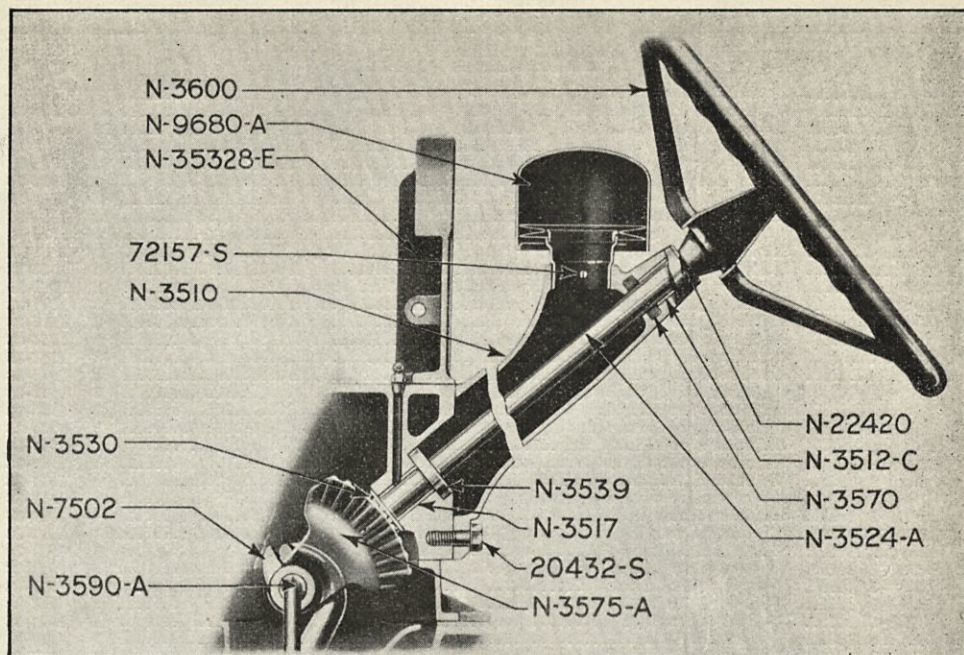

Osan N:o


Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**OHJAUSLAITE—Jatk.**

B-3643	Valonkatkaisijan vääntökela	1	1931-33
N-3644	Valonkatkaisijan säätötangan jousen pidin, teoll.	1	1931-33
N-9709	Valonkatkaisijan säätötangan jousi	1	1931-33
N-3647	Valonkatkaisijan sankka	1	1931-33

TAKA-AKSELI

N-4010	Taka-akselin kotelo. Maanvilj. traktori	2	1917-33
20690-S	Taka-akselin kotelon pultti	22	1917-33
N-24408	Taka-akselin voitelupidike. Maanvilj. traktori	2	1917-33
N-4011	Taka-akselin kotelo. Teoll. traktori	2	1929-33
20690-S	Taka-akselin kotelon pultti	24	1929-33
N-24410	Taka-akselin voitelupidikkeen kiinnityskpl. Teoll. traktori	2	1929-33
N-24457	Taka-akselin laakerin tulppa	2	1917-33
N-4035	Taka-akselin kotelon tiiviste	2	1917-33
N-4205	Tasaussyörästön kotelo	2	1917-33
N-21258	Tasaussyörästön kotelon pultti	12	1917-33
N-21844	Tasaussyörästön kotelon pultin mutteri	12	1917-33
72016-S	Tasaussyörästön kotelon pultin sokkanaula	12	1917-33
F-1340	Tasaussyörästön lukkorengas	2	1917-25
N-4210-A	Ruuvikierukan vastapyörä, suhde 11:1. Teoll. traktori	1	1931-33
N-4210-B	Ruuvikierukan vastapyörä, suhde 17:1. Maanvilj. traktori	2	1926-33
N-4211	Tasaussyörästön ristiakseli	1	1917-33
N-4213-A	Tasaussyörä holkkeineen	4	1930-33
N-4214-A	Tasaussyörän holkki	4	
N-4214-B	Tasaussyörän holkki	4	1930-33
N-4220-B	Tasaussyörästön kotelon rullalaakeri, as.	2	1917-33
N-4235	Taka-akseli	2	1926-33
N-4236	Taka-akselin laakerin likasuojus	2	1932-33
N-4606	Ruuvikierukka muttereineen, täyd., suhde 17:1. Maanvilj. traktori	1	1922-33
N-4607	Ruuvikierukka muttereineen, täyd., suhde 11:1. Teoll. traktori	1	1931-33
N-4611	Ruuvikierukan mutteri, oikeakierteinen	1	1917-27
N-4612	Ruuvikierukan mutteri, vasenkierteinen	1	1927-33
72145-S	Ruuvikierukan mutterin sokkanaula	1	1917-33

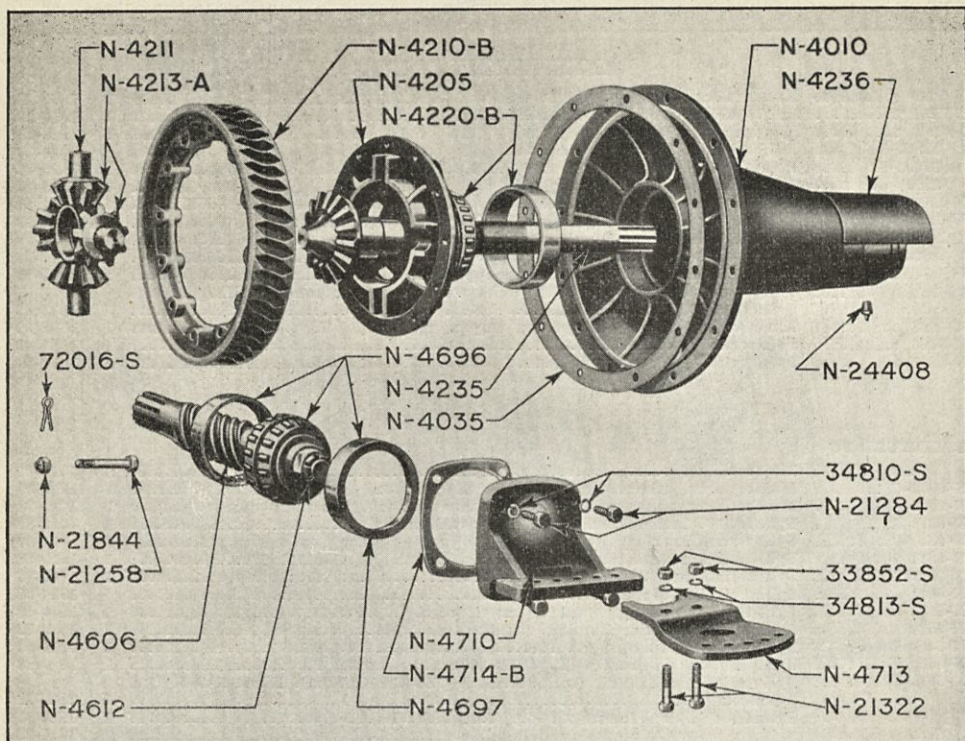

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**TAKA-AKSELI—Jatk.**

F-1630	Taka-akselin laakerin kansi	2	1917-27
N-4696	Ruuvikierukan painelaakeri	1	1917-33
N-4697	Ruuvikierukan painelaakerin ulompi rengas	1	1917-33
N-4710	Vetolaite, Maanvilj.	1	1917-33
N-21284	Vetolaitteen pultti	4	1917-33
34810-S	Vetolaitteen pultin jousilaatta	4	1917-33
N-4713	Vetolaitteen pidennys, Maanvilj.	1	1923-33
N-21322	Vetolaitteen pidennyksen pultti	2	1923-33
33852-S	Vetolaitteen pidennyksen pultin mutteri	2	1923-33
34813-S	Vetolaitteen pidennyksen pultin jousilaatta	2	1923-33
F-1899	Vetolaitteen tiiviste	1	1917-32
N-4714-B	Vetolaitteen tiiviste	2	1932-33
N-4720	Automaattinen vetolaite, as., teoll.	1	1917-33
N-4721	Vetolaitteen runko, teoll.	1	1917-33
N-4722	Vetolaitteen koukku, teoll.	1	1917-33
N-4723	Vetolaitteen koukun lukitsija, teoll.	1	1917-33
N-6513	Vetolaitteen jousi	1	1917-33
N-21943	Vetolaitteen mutteri	2	1917-33
22391-S	Vetolaitteen lukitsijan pultti	1	1917-33
22451-S	Vetolaitteen koukun pultti	1	1917-33
72053-S	Automaattisen vetolaitteen sokkanaula	2	1917-33

KENNOSTON KANNATIN

N-5151	Kennoston kannatin, as., teoll. Ilmanpuhd. varust. traktori	1	1931-33
N-21264	Kennoston kannattimen ja sylinteristön kannen ruuvi	2	
N-5160	Kennoston kannattimen levy, teoll. Ilmanpuhd.-siivilällä var. traktori	1	1931-33
33795-S	Kennoston kannattimen mutteri	2	1931-33


Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
ÄÄNENVAIMENTAJA			
N-5230	Äänenvaimentaja, as. teoll. traktori	1	1929-33
N-5251	Poistoputken laippa	1	1917-33
N-5256	Äänenvaimentajan poistoputken pidin, teoll.	1	1929-33
23376-S4	Poistoputken pitimen pultti	1	1929-33
34095-S2	Poistoputken pitimen mutteri	1	1929-33
34825-S4	Poistoputken pitimen jousilaatta	1	1929-33
N-5260-AR	Poistoputken pidin	1	1917-31
N-5260-B	Poistoputken pidin, käytettävä N-5261:n kanssa, maanvilj.	1	1931-33
20085-S	Poistoputken pitimen pultti	1	1917-33
33782-S	Poistoputken pitimen pultin mutteri	1	1917-33
N-24032	Poistoputken ja putkiston ruuvitappi	2	1917-33
72003-S	Poistoputken pitimen pultin sokkanaula, bensiinikaasuttajalla varust. traktori	1	1917-33
N-5264	Äänenvaimentajan poistoputken tulppa, maanvilj. Käyt. N-5261:n kanssa	1	1932-33
N-5265	Poistoputki	1	1917-31
N-5267	Poistoputki, as., maanvilj.	1	1917-33

MOOTTORI**SYLINTERISTÖ**

F-2490	Moottori, as.	1	1917-27
N-6000-C	Moottori, as. (ilman tuuletinta ja magneettota), suoraa aks. v.	1	1929-33
N-6000-E	Moottori, as. (ilman tuuletinta ja magneettota), kaarevaa aks. v.	1	1929-33
N-6010-A	Sylinteristö laakerikansineen, as. tavallinen	1	1929-33
N-6010-FR	Sylinteristö laakerikansineen, as. Käyt. 4" sylint. asemesta	1	1917-27
N-6011	Sylinteristö mäntineen, as.	1	1929-33
F-3134-DR	Sylinteristö mäntineen, as.	1	1917-27
N-6016	Sylinteristön tulppa	5	1917-33
N-6017	Sylinteristön säätäjän aukon kansi, teoll.	1	1929-33
N-6018	Sylinteristön aukon kannen tiiviste	1	1929-33
N-6019-BR	Sylinteristön etukansi	1	1917-27
N-6019-C	Sylinteristön etukansi. Käyt. N-3004-A:n kanssa	1	1929-33
N-6019-D	Sylinteristön etukansi, (valinnainen N-6019-C:n kanssa). Käyt. N-3004-B:n kanssa	1	1919-33
F-1889-AR	Sylinteristön etukannen tiiviste	1	1917-27
353027-S	Sylinteristön etukannen voitelupidike	1	1917-33
22732-S2	Sylinteristön etukannen ja sylinteristön pultti	7	1917-33
20432-S	Sylinteristön etukannen pultti	9	1917-33
20472-S	Sylinteristön etukannen ja jäähdyttäjän pultti	2	1917-33
N-21262	Sylinteristön etukannen ja jäähdyttäjän pultti	1	1917-33
34809-S2	Sylinteristön etukannen ja kampikammion pultin jousilaatta	4	1917-33
N-6022-AR	Sylinteristön öljyputki	1	1917-25
N-6022-BR	Sylinteristön öljyputki	1	1925-27
N-6022-CR	Sylinteristön öljyputki. Käyt. N-6024-CR:n kanssa	1	1917-27
N-6022-D	Sylinteristön öljyputki	1	1929-33
N-6024-B	Sylinteristön öljyputken pidin	1	1929-33
N-6024-CR	Sylinteristön öljyputken pidin. Käyt. N-6022CR:n kanssa	1	1917-27
20362-S	Sylinteristön öljyputken pitimen ruuvi	1	1917-33
34809-S2	Sylinteristön öljyputken pitimen jousilaatta	1	1917-33
N-6050-A	Sylinteristön kansi, korkeapuristus	1	1929-33
N-6050-B	Sylinteristön kansi, matalapuristus	1	1929-33
F-134-C	Sylinteristön kansi ja induktiolaatikon ruuvitappi, matalapuristus	1	1917-27
F-134-D	Sylinteristön kansi ja induktiolaatikon ruuvitappi, korkeapuristus	1	1917-27
N-21262	Sylinteristön kannen ruuvi	22	1917-33
N-6051	Sylinteristön kannen tiiviste	1	1917-33

MÄNTÄ JA KIERTOKANKI

N-6102-A	Mäntä, as. täydellinen renkaineen ja tappeineen	4	1929-33
N-6102-BR	Mäntä, as. .005" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6102-CR	Mäntä, as. .010" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6102-ER	Mäntä, as. .037" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6102-GR	Mäntä, as. .032" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
F-2264-B	Mäntä, as. 4" läpimitta, tavallinen	4	1917-27
F-2264-C	Mäntä, as. 4" läpimitta, 1/32" ylisuuruus	4	1917-27
F-2264-D	Mäntä, as. 4" läpimitta, .005" ylisuuruus	4	1917-27
F-2264-E	Mäntä, as. 4" läpimitta, .037" ylisuuruus	4	1917-27
F-2264-FR	Mäntä, as. 4" läpimitta, tavallinen	4	1927-28
F-2264-GR	Mäntä, as. 4" läpimitta, .005" ylisuuruus	4	1927-28
F-2264-HR	Mäntä, as. 4" läpimitta, .032" ylisuuruus	4	1927-28
F-2264-IR	Mäntä, as. 4" läpimitta, .037" ylisuuruus	4	1927-28
F-2264-J	Mäntä, as. 4" läpimitta, .010" ylisuuruus	4	1917-27
F-2264-KR	Mäntä, as. 4" läpimitta, .010" ylisuuruus	4	1927-28
N-6135-A	Männän tappi, tavallinen	4	1926-33
N-6135-BR	Männän tappi, .002" ylisuuruus	4	1927-33

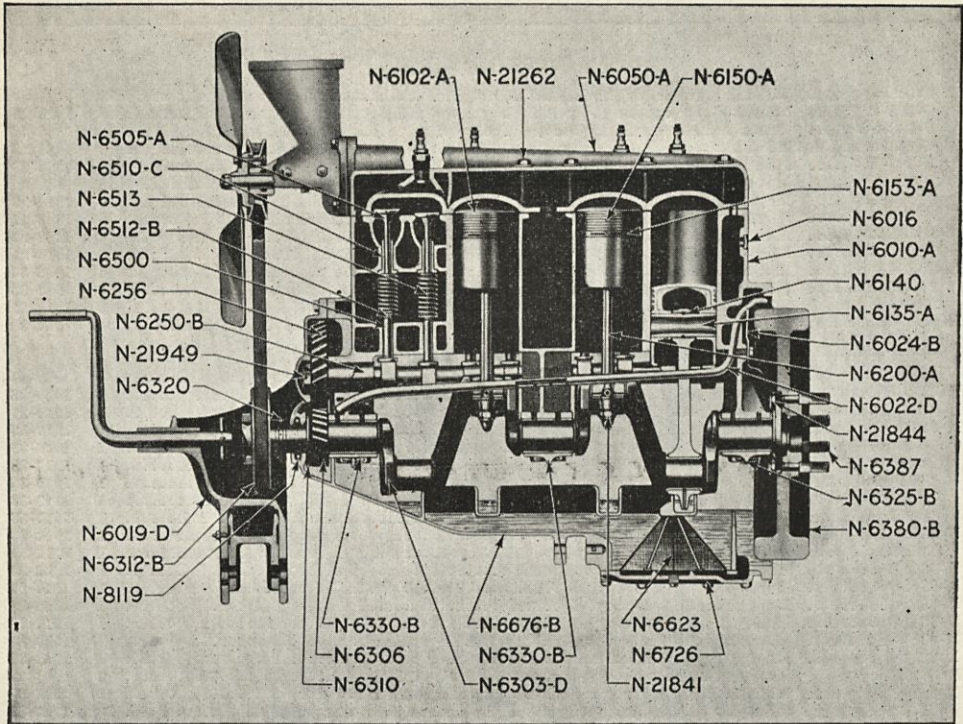

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi

MOOTTORI—Jatk.

F-1168-A	Männän tappi	4	1917-27
N-6140	Männän tapin pidätin	4	1925-33
N-6150-A	Männän rengas, tavallinen	12	1929-33
N-6150-BE	Männän rengas, .005" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	12	1929-33
N-6150-CR	Männän rengas, .010" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	12	1929-33
N-6150-ER	Männän rengas, .037" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	12	1929-33
N-6150-GR	Männän rengas, .032" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	12	1929-33
F-363-B	Männän rengas, 4" läpimitta, tavallinen	12	1917-27
F-363-DR	Männän rengas, 4" läpimitta, .005" ylisuuruus	12	1917-27
N-6152-AR	Männän öljynsäätörengas, tavallinen 5/32" leveä, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6152-BR	Männän öljynsäätörengas, .005" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6152-CR	Männän öljynsäätörengas, .010" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6152-ER	Männän öljynsäätörengas, .037" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6152-GR	Männän öljynsäätörengas, .032" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1929-33
N-6153-A	Männän öljynsäätörengas, tavallinen	4	1932-33
N-6153-BR	Männän öljynsäätörengas, .005" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1932-33
N-6153-CR	Männän öljynsäätörengas, .010" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1932-33
N-6153-ER	Männän öljynsäätörengas, .037" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1932-33
N-6153-GR	Männän öljynsäätörengas, .032" ylisuuruus, 4 1/8" läpimitta	4	1932-33
F-360-FR	Männän öljynsäätörengas, tavallinen, .154" leveä, 4"	4	1932-33
F-360-GR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .154" leveä, .005" ylis.	4	1932-33
F-360-HR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .154" leveä, .010" ylis.	4	1932-33
F-360-IR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .154" leveä, .032" ylis.	4	1932-33
F-360-JR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .154" leveä, .037" ylis.	4	1932-33
F-360-KR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, tavallinen	4	1932-33
F-360-LR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .005" ylis.	4	1932-33
F-360-MR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .010" ylis.	4	1932-33
F-360-NR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .032" ylis.	4	1932-33
F-360-PR	Männän öljynsäätörengas, 4" läpimitta, .249" leveä, .037" ylis.	4	1932-33
F-363-CR	Männän rengas, 4" läpimitta, 1/32" ylis.	12	1917-27

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
MOOTTORI—Jatk.			
F-363-ER	Männän rengas, 4" läpimitta, .037" ylis.	12	1917-27
F-363-F	Männän rengas, 4" läpimitta, käyt. metallimuottimännissä	12	1927-28
F-363-GR	Männän rengas, 4" läpimitta, .005" ylis.	12	1927-28
F-363-HR	Männän rengas, 4" läpimitta, .032" ylis.	12	1927-28
F-363-IR	Männän rengas, 4" läpimitta, .037" ylis.	12	1927-28
F-363-J	Männän rengas, 4" läpimitta, .010" ylis.	12	1917-27
F-363-KR	Männän rengas, 4" läpimitta, .010" ylis.	12	1927-28
N-6200-A	Kiertokanki, as., tavallinen, korvaa F-2263-C	4	1926-33
N-6200-BR	Kiertokanki, as., tavallinen	4	1917-27
N-6200-DR	Kiertokanki, as., 1/32" alis.	4	1917-27
N-6200-ER	Kiertokanki, as., 1/32" alis.	4	1926-33
N-21841	Kiertokangen kannen mutteri	8	1917-33
72035-S	Kiertokangen kannen pultin sokkanaula	8	1917-33
N-6220	Kiertokangen täytelevy	32	1917-33

NOKKA-AKSELI JA KAMPIAKSELI

N-6250-AR	Nokka-akseli	1	1917-27
N-6250-B	Nokka-akseli	1	1929-33
N-6254-R	Nokka-akselin hammaspyörän täytelevy	1	1917-27
N-6256	Nokka-akselin hammaspyörä	1	1917-33
N-21949	Nokka-akselin mutteri	1	1929-33
N-21948	Nokka-akselin mutteri	1	1917-28
72089-S	Nokka-akselin sokkanaula	1	1929-33
74151-S	Nokka-akselin hammaspyörän kiila	1	1929-33
N-6303-D	Kampiakseli, korvaa F-1145-B	1	1917-33
N-6306	Kampiakselin hammaspyörä	1	1917-33
74151-S	Kampiakselin hammaspyörän kiila	1	1917-33
N-6310	Kampiakselin hihnapyörä	1	1926-33
N-6312-AR	Kampiakselin hihnapyörä	1	1917-27
N-6312-B	Kampiakselin hihnapyörä	1	1929-33
N-6320	Kampiakselin hihnapyörän tappi	1	1917-33
N-6325-AR	Kampiakselin takim. laakerikansi, .010" alis.	1	1917-33
N-6325-B	Kampiakselin takim. laakerikansi, raakavalua	1	1917-33
N-6330-B	Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi	2	1917-33
N-6330-CR	Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, 1/32" alis.	2	1917-33
F-138	Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, raakavalua	2	1917-33
F-2566	Kampiakselin etum. ja keskim. laakerikansi, N:o 3	1	1917-33
22617-S	Kampiakselin laakerikannen pultti	12	1917-33
N-6340-A	Kampiakselin laakerikannen täytelevy	30	1917-33
N-6340-BR	Kampiakselin laakerikannen varatäytelevy	tarpeen muk.	1917-33



T-3221



T-3165



F-1750



F-1656-AR



F-1656-B



F-396


VIRRANJAKAJA

T-3221	Virranjakajan kotelo fiibereineen	1	1917-28
A-21575	Virranjakajan lukkomutteri	8	1917-28
T-3165	Virranjakajan harja, as.	1	1917-28
F-1750	Virranjakajakotelon jousi	1	1917-27
F-2022	Virranjakajakotelon jousen ruuvitappi	1	1917-27
33795-S	Virranjakajakotelon jousen ruuvitapin mutteri	1	1917-28
F-1656-AR	Virranjakajan säätötanko	1	1917-24
F-1656-B	Virranjakajan säätötanko	1	1924-27
F-396	Virranjakajan huopatiivisteiden pidätin, as.	1	1924-27

MAGNEETTOKÄÄMITYS

F-1841	Magneettokäämitys	1	1917-28
F-948	Magneettokäämityksen kannattimen täytelevy	3	1917-28
22536-S	Magneettokäämityksen kannattimen ruuvi	3	1917-28
* T-3276-B	Vauhtipyörän magneetti (16 kpl. erässä)	1	1917-28
T-3277	Vauhtipyörän magneetin puristin	16	1917-28
N-20527	Vauhtipyörän magneetin puristimen ruuvi	16	1917-28
T-3257	Vauhtipyörän magneetin kannatin	16	1917-28

*) Myydään ainoastaan erittäin.

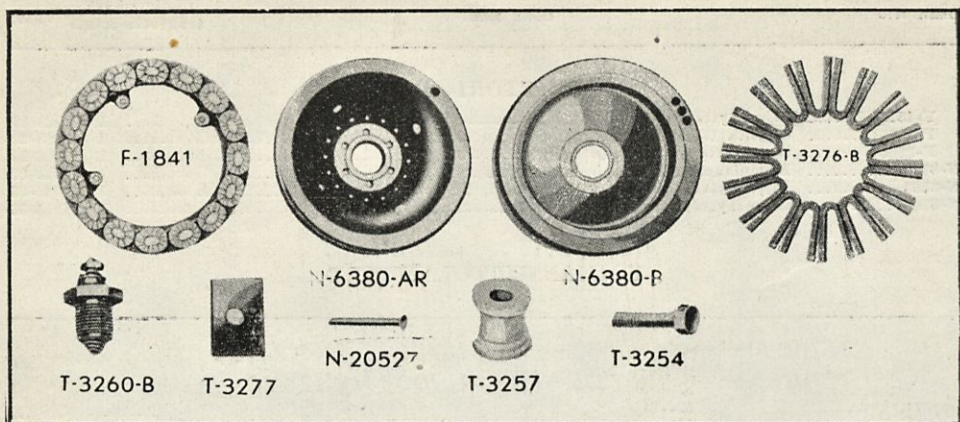

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**MOOTTORI—Jatk.**

T-3254	Vauhtipyörän magneetin pultti	16	1917-28
T-3255	Vauhtipyörän magneetin aluslaatta	16	1927-28
T-3260-B	Magneeton kosketin, as.	1	1917-28
T-3261-B	Magneeton eristyslukkomutteri	2	1917-28

VAUHTIPYÖRÄT JA VENTTIILIT

N-6380-AR	Vauhtipyörä	1	1917-27
N-6380-B	Vauhtipyörä	1	1929-33
N-6387	Vauhtipyörän ruuvitappi	6	1917-33
N-21844	Vauhtipyörän ruuvitapin mutteri	6	1917-33
N-6500	Venttiilin nostaja	8	1917-33
N-6505-A	Venttiili (imu- ja poisto-) varren läpimitta 11/32"	8	1929-33
N-6505-BR	Venttiili (imu- ja poisto-) varren läpimitta 5/16"	8	1917-29
N-6505-CR	Venttiili (imu- ja poisto-) 1/16" ylis. pää, 1/64" ylis. varsi	8	1917-27
N-6505-DR	Venttiili (imu- ja poisto-) 1/16" ylis.	8	1929-33
N-6505-ER	Venttiili (imu- ja poisto-) 1/8" ylis., 1/32" ylis. varsi	8	1917-30
N-6505-FR	Venttiili (imu- ja poisto-) Käytä N-6505-ER	8	1929-33
N-6510-AR	Venttiilin holkki (huolto v.). Käytä N-6505-BR kanssa	8	1927-29
N-6510-BR	Venttiilin holkki, erikoinen	8	1917-27
N-6510-C	Venttiilin holkki	8	1929-33
N-6512-AR	Venttiilin jousen istukka	8	1917-23
N-6512-B	Venttiilin jousen istukka	8	1923-33
N-23669-R	Venttiilin jousen istukan tappi	8	1917-23
N-6513	Venttiilin jousi	8	1917-33
N-6514	Venttiilin jousen istukan pidätin	16	1923-33
N-6516	Venttiilin jousien peitelevy	1	1917-33
N-6517	Venttiilien jousien peitelevyn tiiviste	1	1917-33
20362-S	Venttiilien jousien peitelevyn ruuvi	2	1917-33

KAMPIKAMMIO

N-6623	Kampikammion öljysiivilä	1	1929-33
N-6676-AR	Kampikammio. Traktorit ilman öljytason osoittajaa	1	1929-30
N-6676-B	Kampikammio	1	1930-33
20430-S	Kampikammion ja sylinteristön pultti	18	1930-33
34808-S	Kampikammion ja sylinteristön pultin jousilaatta	18	1930-33
20171-S	Kampikammion pultti	18	1917-30
33795-S	Kampikammion pultin mutteri	18	1917-30
N-9641-A	Kampikammion tyhjennystulppa	1	1917-30
N-9642	Kampikammion tyhjennystulpan tiiviste	1	1917-30
N-24457	Kampikammion putken tulppa	1	1917-28
N-6710-AR	Kampikammion tiiviste, parittain	1	1917-27
N-6710-B	Kampikammion tiiviste, parittain	1	1929-33
N-6726	Kampikammion kansi	1	1929-33
N-6727	Kampikammion kannen tiiviste	1	1929-33
22732-S	Kampikammion kannen ja kampikammion pultti	8	1929-33
34807-S	Kampikammion kannen pultin jousilaatta	8	1929-33
N-24457	Öljyn tyhjennystulppa	1	1929-33
F-2016	Ilmanvaihtoaukon silvää	1	1917-25
F-4085	Öljyntäyttäjän huopatiiviste	1	1923-32

Osan N:o


Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi

MOOTTORI—Jatk.


F-4076	Öljyntäyttäjän kansi	1	1923-32
F-3265	Öljyntäyttäjän saranan jousi	1	1923-32
F-3266	Öljyntäyttäjän saranan tappi	1	1923-32
N-6750	Kampikammion öljypinnan osoittaja	1	1930-33
N-6763	Öljyntäyttäjän ja ilmanvaihtoputki, as. korvaa F-2015-B	1	1932-33
N-6769	Öljyntäyttäjän siivillä, as.	1	1923-33

VOIMANSIIRTOLAITTEET

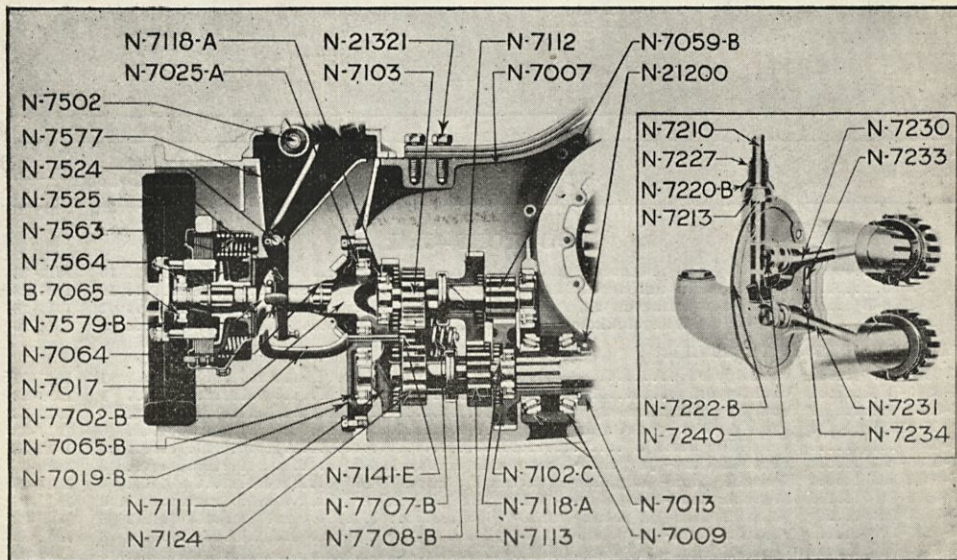


VAIHDELAATIKKO

N-7005	Vaihdelaatikon levyn tiiviste	1	1931-33
N-7006	Vaihdelaatikko. Teoll.	1	1917-33
N-7007	Vaihdelaatikko. Maanvilj.	1	1929-33
20171-S	Vaihdelaatikon pultti	6	1917-33
20430-S	Vaihdelaatikon ja kampikammion pultti	8	1917-33
34808-S	Vaihdelaatikon ja kampikammion jousilaatta	8	1917-33
20432-S	Vaihdelaatikon ja sylinterin pultti	8	1917-33
33802-S4	Vaihdelaatikon pultin mutteri	6	1917-33
33795-S	Vaihdelaatikon pultin mutteri	14	1917-33
N-24457	Öljyn tyhjennystulppa	1	1917-33
N-7008	Vaihdelaatikon tiiviste	1	1917-33
N-7009	Suuren hammaspyörän laakeri, as.	2	1929-33
N-7012	Suuren hammaspyörän laakerin aluslaatta	1	1929-33
N-7013	Suuren hammaspyörän laakerin lukkomutteri	1	1929-33
N-7014	Suuren hammaspyörän laakerin jousilaatta	1	1929-33
N-7017	Vaihdelaatikon käyttöakseli	1	1923-33
N-7018	Vaihdelaatikon käyttöakselin kartioipyörä	1	1917-33
N-7019-AR	Vaihdelaatikon päätylevy	1	1917-33
N-7019-B	Vaihdelaatikon päätylevy	1	1923-33
22536-S	Vaihdelaatikon päätylevyn pultti	8	1917-33
N-7020	Vaihdelaatikon päätylevyn tiiviste	1	1917-33
N-7021	Vaihdelaatikon päätylevyn tappi	1	1917-33
N-7025-A	Vaihdelaatikon käyttöakselin laakeri, as.	1	1917-33
N-7059-AR	Vaihdelaatikon päätylevyn öljytulppa	1	1933
N-7039	Vaihdelaatikon päätylevyn öljysuojus	1	1917-33
N-7040	Vaihdelaatikon akseli, ylempi, pieni nop.	1	1917-33
N-7059-B	Vaihdelaatikon akseli, ylempi, suuri nop.	1	1931-33
N-7061	Vaihdelaatikon akseli, ylempi, pieni nop.	1	1925-33
N-21958	Vaihdelaatikon kartioipyörän mutteri	1	1917-33

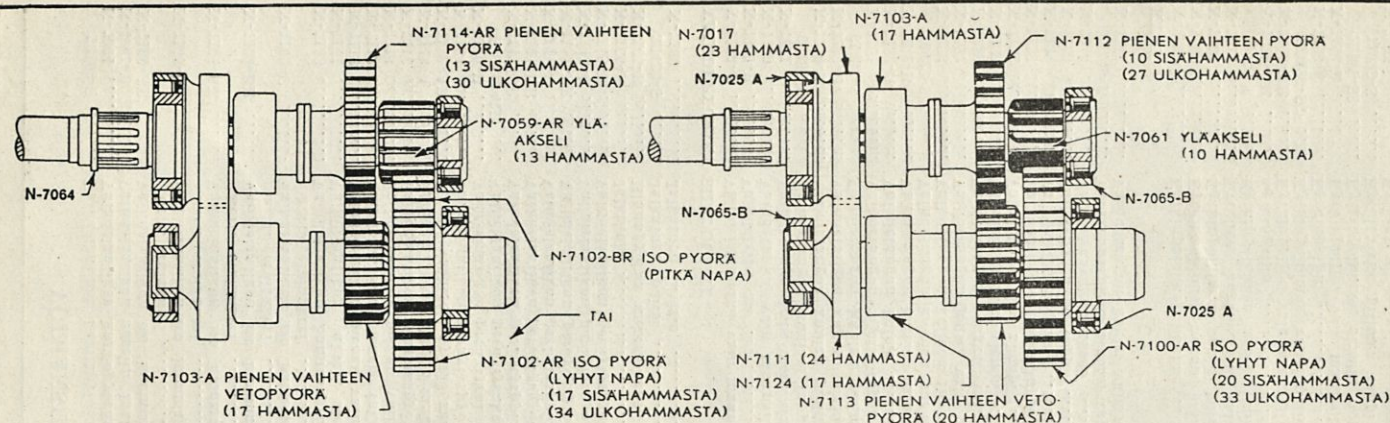

VALKOINEN MERKKI VANHAMALLINEN STANDARDIVAIHDE


PUNAINEN MERKKI VANHAMALLINEN ERIKOISVAIHDE

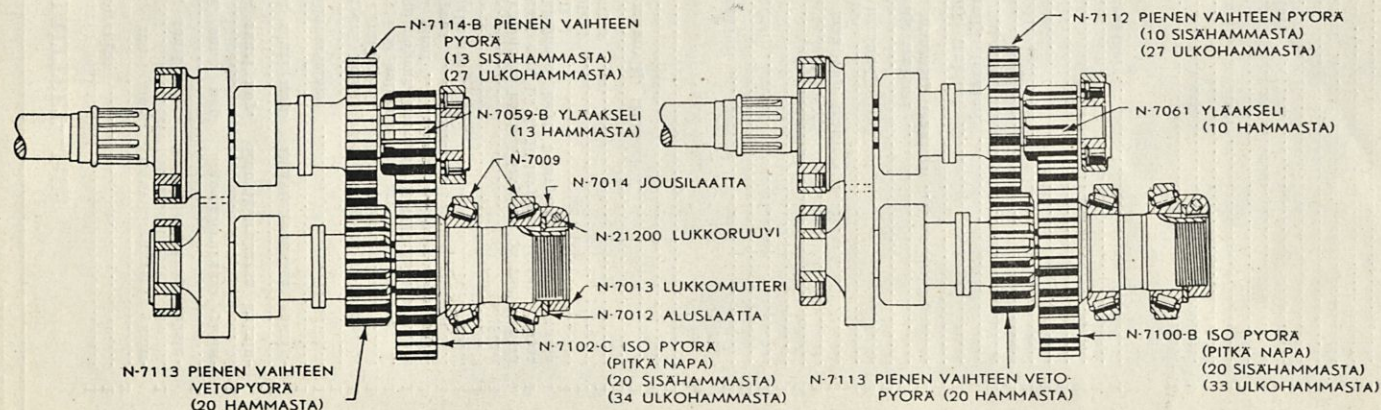

VIHREÄ MERKKI UUSIMALLINEN STANDARDIVAIHDE

PUNAINEN MERKKI UUSIMALLINEN ERIKOISVAIHDE

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
VOIMANSIIRTOLAITTEET—Jatk.			
72108-S	Vaihdelaatikon kartiopyörän mutterin sokkanaula	1	1917-33
N-7064	Vaihdelaatikon kartiopyörän lukkorengas	1	1932-33
N-7065-B	Vaihdelaatikon akselin laakeri, iso	2	1917-33
N-7100-AR	Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Ruuvikierukassa yksin- kert. etulaakeri	1	1925-30
N-7100-B	Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Ruuvikierukassa kaksin- kert. etulaakeri	1	1930-33
N-7102-AR	Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Ruuvikierukassa yksin- kert. etulaakeri	1	1923-29
N-7102-BR	Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Ruuvikierukassa kaksin- kert. etulaakeri	1	1930-32
N-7102-C	Vaihdelaatikon iso hammaspyörä, suuri nop. Ruuvikierukassa kaksin- kert. etulaakeri	1	1931-33
N-7103	Vaihdelaatikon hammaspyörä, killaurteinen	1	1917-33
N-7111	Vaihdelaatikon akseli, alempi	1	1917-33
N-7112	Vaihdelaatikon pienen vaihteen pyörä holkkeineen, as. pieni nopeus	1	1925-33
N-7113	Vaihdelaatikon pienen vaihteen käyttöpyörä, killaurteinen	1	1925-33
N-7114	Vaihdelaatikon pienen vaihteen pyörä holkkeineen, as. suuri nopeus	1	1931-33
N-7116	Vaihdelaatikon hammaspyörä, pieni nopeus, korvattu N-7112:lla	1	1925-33
N-7118-A	Vaihdelaatikon akselin laakeri as., pieni	2	1917-33
N-7122-AR	Pienen vaihteen pyörä, suuri nopeus	1	1917-30
N-7124	Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, as.	1	1917-33
N-7140-B	Vaihdelaatikon peräytysakseli	1	1922-33
F-2442-AR	Vaihdelaatikon peräytysakseli	1	1917-22
N-7141-CR	Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 5-levyisen jarrun kanssa	1	1923-30
N-7141-DR	Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 16-levyisen jarrun kanssa	1	1930-31
N-7141-E	Vaihdelaatikon peräytyspyörä holkkeineen, käyt. 9-levyisen jarrun kanssa	1	1931-33
N-7143-BR	Vaihdelaatikon peräytyspyörän holkki	1	1924-29
N-7143-C	Vaihdelaatikon peräytyspyörän holkki	1	1929-33
N-7145-R	Vaihdelaatikon peräytyspyörän rengas	1	1917-22
N-7165-A	Jalkatuki	1	1917-33
N-7165-B	Hihnapyörän aukon kanssi, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
20432-S	Jalkatuen pultti	6	1917-33
N-7166	Jalkatuen tiiviste	1	1917-33
VAIHDEPYÖRIEN SIIRTOLAITE			
N-7200-A	Vaihdelaite, as., vain maanvilj. traktori	1	1917-33
N-7200-B	Vaihdelaite, as.	1	1917-33
N-7209	Vaihdetanko, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
N-7211	Vaihdetanko, vain teoll. traktori	1	1917-33
62386-S	Vaihdetangon kuulan tappi	1	1917-33
N-7220-A	Vaihdetangon kuulan pidin	1	1917-33
N-7220-B	Vaihdetangon kuulan pidin, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
61535-S	Vaihdetangon kuulan pitimen tappi	1	1917-33
N-7221	Vaihdetangon sijoitintappi, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
N-7223-A	Vaihdetangon kotelo	1	1917-33
N-7222-B	Vaihdetangon kotelo, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
20432-S	Vaihdetangon kotelon pultti, vain maanvilj. traktori	1	1917-33
N-7223	Vaihdetangon kotelon tiiviste	1	1917-33
N-7227	Vaihdetangon jousi, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
N-7228	Vaihdetangon rengas, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
N-7230	Vaihdelaite, ylempi	1	1917-33
N-7231	Vaihdelaite, alempi	1	1917-33
N-7233	Vaihdelaiteen upokastappi	2	1917-33
N-7234	Vaihdelaiteen jousi	1	1917-33
N-7235	Vaihdelaiteen tappi	1	1917-33
N-7240	Vaihdelaiteen akseli	2	1917-33
61579-S	Vaihdelaiteen akselin tappi	2	1917-33
N-7248	Vaihdetangon kuula, vain teoll. traktori	1	1917-33
KYTKIN			
N-7502	Kytkinpolkimen nokka	1	1917-33
N-7503	Kytkinpolkimen nokan pidäin	2	1917-33
N-7504	Kytkinpolkimen nokan jousi	1	1917-33
N-7510	Kytkimen käyttöakseli, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
72075-S	Kytkinpolkimen akselin sokkanaula	1	1917-33
N-7520-AR	Kytkinpoljin	1	1917-27
N-7520-BR	Kytkinpoljin, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
353026-S7	Kytkinpolkimen voitelupidike	1	1917-33
N-7520-C	Kytkinpoljin	1	1929-33
N-7520-D	Kytkinpoljin, vain maanvilj. traktori	1	1933
72201-S8	Kytkinpolkimen akselin uurretappi	1	1917-33
74093-S	Kytkinvivun pitimen tappi	1	1917-33
N-7525	Kytkinvipu	1	1923-33
N-21128	Jarrun säätöruuvi	1	1917-33

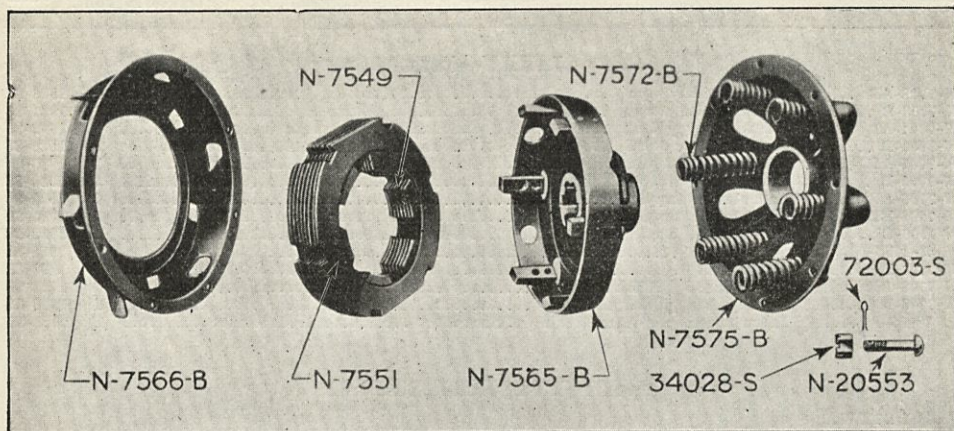

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi

VOIMANSIIRTOLAITTEET—Jatk.

33927-S	Jarrun säätöruuvien mutteri	1	1917-33
73951-S	Kytkinvivun haarukan tappi	1	1917-33
72016-S	Kytkinvivun haarukan sokkanaula	1	1917-33
N-7549	Kytkinlevy, kuljetettava	8	1917-33
N-7551	Kytkinlevy, kuljetettava, vatiainen	9	1917-33
N-7563	Kytkin, as., korvaa F-1660	1	1917-33
N-7564	Kytkimen kuljetettavan rummun lukkorengas	1	1932-33
N-7565-AR	Kytkimen kuljetettava rumpu, as.	1	1917-32
N-7565-B	Kytkimen kuljetettava rumpu, as.	1	1932-33
N-21961	Kytkimen kuljetettavan rummun mutteri	1	1917-33
N-7566-AR	Kytinkotelon etuosa	1	1917-32
N-7566-B	Kytinkotelon etuosa	1	1932-33
N-20553	Kytinkotelon pultti	8	1917-33
34028-S	Kytinkotelon pultin mutteri	8	1917-33
72003-S	Kytinkotelon pultin sokkanaula	8	1917-33
N-7572-AR	Kytkinjousi	6	1917-30
N-7572-B	Kytkinjousi	6	1932-33
N-7574-R	Kytkimen kuljetettavan rummun rengas	1	1917-19
N-7575-AR	Kytinkotelon takaosa, as.	1	1917-32
N-7575-B	Kytinkotelon takaosa, as.	1	1932-33
N-7577	Kytkinvivun pidin	1	1917-33
22652-S	Kytkinvivun pitimen pultti	4	1917-33
74093-S	Kytkinvivun pitimen tappi	1	1917-33
72035-S	Kytkinvivun pitimen sokkanaula	1	1917-33
72035-S	Kytkimen irroitintapin sokkanaula	1	1917-33
N-7578	Kytkinvivun pidin ja irroitinhaarukka, as.	1	1917-33
N-7579-D	Kytkimen irroitinhaarukka	1	1917-33
72108-S	Kytkimen irroitinhaarukan sokkanaula	1	1917-33
N-7583	Kytkinpolkimen tangon haarukan tappi, vain maanvilj. traktori	1	1932-33
N-7585	Kytkinpolkimen ja ohjausvarren huopatiiviste	2	1929-33
N-7586	Kytkinpolkimen tanko, as.	1	1932-33
F-1572	Kytkimen hakalaitte	1	1929-30
F-1779	Kytkimen hakalaitteen niitti	2	1929-30
F-1574	Kytkimen hakalaitteen vipu ja varsi, as.	1	1929-30
F-1581	Kytkimen hakalaitteen vivun tappi	1	1929-30
F-1571	Kytkimen hakalaitteen vivun haka	1	1929-30
F-945	Kytkimen hakalaitteen jousi	1	1929-30
F-1852	Kytkinpolkimen ja ohjausvarren holkki	2	1929-31

JARRU

N-7701-AR	Kytkimen jarrulevy ja peräytyspyörä, as., korvattu N-7701-B:llä	1	1917-32
N-7701-B	Kytkimen jarrulevy ja peräytyspyörä, as.	1	1932-33
N-7702-AR	Jarruakseli	1	1923-32
N-7702-B	Jarruakseli	1	1932-33
72034-S	Jarruakselin sokkanaula	1	1923-33


Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
JARRU—Jatk.			
N-7703-AR	Jarruakselin napa	1	1923-30
N-7703-B	Jarruakselin napa	1	1931-33
N-7704-AR	Jarrulevy, pyörivä	5	1923-30
N-7704-B	Jarrulevy, pyörivä	5	1930-33
N-7705-AR	Jarrulevy, kiintonainen	7	1923-30
N-7705-B	Jarrulevy, kiintonainen	7	1930-33
N-7706-AR	Jarrulevyn tappi	2	1923-30
N-7706-BR	Jarrulevyn tappi	2	1930-32
N-7706-C	Jarrulevyn tappi	2	1932-33
F-4053-AR	Jarrujousi	1	1923-31
N-7707-B	Jarrujousi	1	1932-33
N-7708-AR	Jarrujousen pidätinmutteri	1	1923-29
N-7708-B	Jarrujousen pidätinmutteri	1	1929-33
72016-S	Jarrujousen pidätinmutterin sokkanaula	1	1923-33

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ**JÄÄHDYTTÄJÄ**

N-8000	Jäähdyttäjä, as.	1	1929-33
F-381	Jäähdyttäjän runko, pyöreäputkinen	1	1917-32
N-8010	Jäähdyttäjän runko, soikeaputkinen	1	1932-33
N-8011-AR	Jäähdytysputki, pieni	206	1917-32
N-8011-B	Jäähdytysputki, pieni, käyt. N-8010 kanssa	206	1932-33
N-8012	Jäähdytyslevy	118	1932-33
N-8014	Jäähdyttäjän kansilevy, käyt. N-8010 kanssa	118	1932-33
N-8015	Jäähdyttäjän pohjalevy, käyt. N-8010 kanssa	1	1932-33
N-8053-AR	Jäähdyttäjän yläsäiliö reunusteineen	1	1917-27
N-8053-B	Jäähdyttäjän yläsäiliö reunusteineen	1	1929-33
20055-S	Jäähdyttäjän yläsäiliön pultti, lyhyt	8	1929-33
20085-S	Jäähdyttäjän yläsäiliön pultti, pitkä	6	1929-33
N-24029	Jäähdyttäjän yläsäiliön ruuvitappi	5	1929-33
N-24028	Jäähdyttäjän yläsäiliön ruuvitappi	9	1929-33
33782-S	Jäähdyttäjän yläsäiliön mutteri	14	1929-33
34809-S	Jäähdyttäjän yläsäiliön jousilaatta	8	1929-33
N-8054	Jäähdyttäjän yläsäiliön kansi, as.	1	1917-33
N-21840	Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen pultin mutteri	1	1917-33
N-8055	Jäähdyttäjän yläsäiliön puuvillareunuste	3	1917-33
N-8058	Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen rengas	1	1917-26
N-8059	Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen pultti	1	1917-33
N-8060-AR	Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen tiiviste, korvattu N-8060-B:llä	1	1917-32
N-8060-B	Jäähdyttäjän yläsäiliön kannen tiiviste	1	1917-33
N-8062	Jäähdyttäjän yläsäiliön tiiviste	1	1917-33
N-8072	Jäähdyttäjän ylivuotoputki (ulkopuolella)	1	1917-33
N-8075	Jäähdyttäjän ylivuotoputki, as.	1	1917-33
N-8080	Jäähdyttäjän alasäiliö	1	1917-33
20055-S	Jäähdyttäjän alasäiliön pultti, lyhyt	11	1917-33
20085-S	Jäähdyttäjän alasäiliön pultti, pitkä	12	1917-33
N-22336	Jäähdyttäjän alasäiliön aluslaatta	1	1917-33
33782-S	Jäähdyttäjän alasäiliön mutteri	21	1917-33
34809-S	Jäähdyttäjän alasäiliön jousilaatta	23	1917-33
N-8081	Jäähdyttäjän alasäiliön tiiviste	1	1917-33
N-8082	Jäähdyttäjän alasäiliön tiiviste	2	1917-33
N-8084	Jäähdyttäjän lista, etum.	2	1917-33
N-8085	Jäähdyttäjän lista, takim.	2	1917-33
N-8090-AR	Jäähdyttäjän sivukappale	1	1917-27
N-8090-B	Jäähdyttäjän sivukappale, O.	1	1929-33
N-8091-B	Jäähdyttäjän sivukappale, V.	1	1929-33
20378-S	Jäähdyttäjän sivukappaleen ja yläsäiliön pultti	4	1917-33
N-8115	Sylinteristön etukannen tyhjennyskana	1	1917-33
N-8119	Sylinteristön etukannen tiiviste	2	1917-33
N-8120	Sylinteristön etukannen tiiviste	1	1929-33

VESIPUMPPU

N-8505	Vesipumpun kotelo holkkeineen, as.	1	1929-33
20432-S	Vesipumpun pultti	8	1929-33
353027-S	Tuulettimen laakerin voitelupidike	1	1929-33
353028-S	Vesipumpun laakerin voitelupidike	1	1929-33
N-8506-AR	Jäähdyttäjän yläsäiliön yhdistäjä	1	1917-27
20432-S	Jäähdyttäjän yläsäiliön yhdistäjän ruuvi	4	1917-27
N-8507-AR	Sylinteristön kannen vedenyhdistäjän tiiviste	1	1917-27
N-8507-B	Sylinteristön kannen vedenyhdistäjän tiiviste	1	1927-33
N-8510	Vesipumpun akseli ja siipipyörä, as.	1	1929-33
N-22402-B	Vesipumpun akselin aluslaatta	1	1929-33
N-8520-A	Vesipumpun akselin holkki, takim. as.	1	1929-33

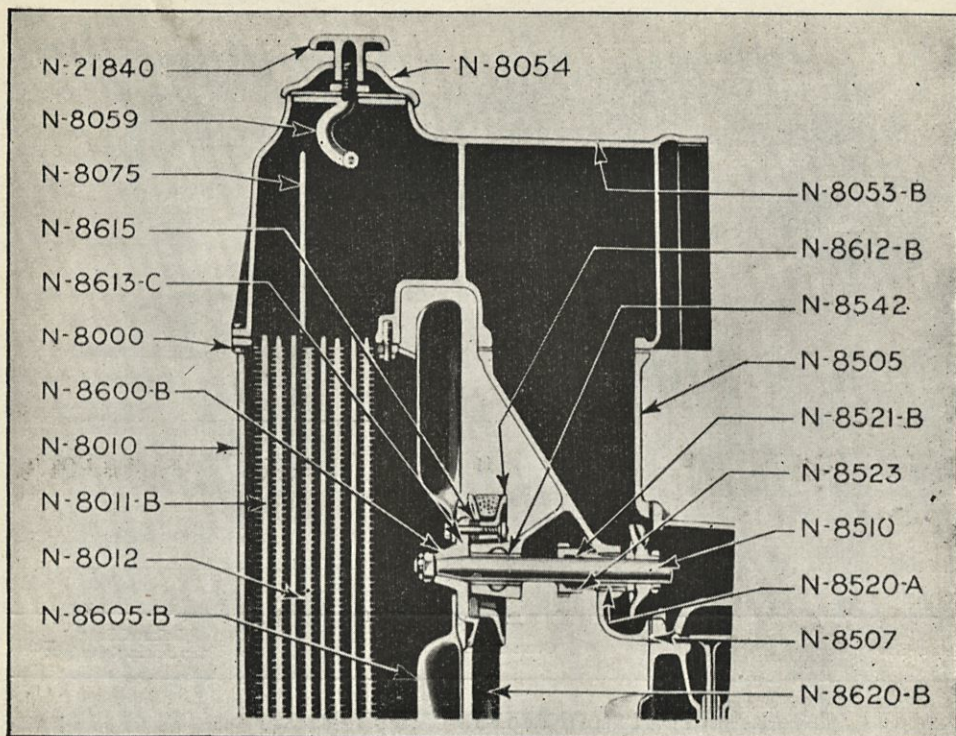

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ—Jatk.**


N-8521-AR	Vesipumpun akselin tiiviste	1	1929-33
N-8521-B	Vesipumpun akselin tiiviste	1	1929-33
N-8523	Vesipumpun akselin takim. holkin mutteri	1	1929-33
N-8542	Vesipumpun akselin holkki, etum.	1	1929-33

TUULETIN

N-8600-B	Tuuletin ja hihnapyörä, as.	1	1929-33
34033-S	Tuulettimen hihnapyörän mutteri	1	1929-33
72035-S	Tuulettimen hihnapyörän sokkanaula	1	1929-33
N-8605-AR	Tuulettimen siivet, as.	1	1917-27
N-8605-B	Tuulettimen siivet, as.	1	1929-33
N-8610	Tuulettimen hihnapyörä, as.	1	1929-33
N-8612-AR	Tuulettimen navan hihnapyörä, takapuolisko	1	1929-32
N-8612-B	Tuulettimen navan hihnapyörä, takapuolisko	1	1932-33
N-8613-AR	Tuulettimen navan hihnapyörä, etupuolisko. Käytä N-8610	1	1917-27
N-8613-C	Tuulettimen navan hihnapyörä, etupuolisko	1	1929-33
21490-S	Tuulettimen navan pultti	4	1932-33
33782-S	Tuulettimen navan pultin mutteri	4	1932-33
34825-S	Tuulettimen navan pultin jousilaatta	4	1932-33
N-8615	Tuulettimen navan hihnapyörän tarkistuslevy	8	1929-33
N-8620-AR	Tuulettimen hihna	1	1917-27
N-8620-B	Tuulettimen hihna	1	1929-33
N-8620-C	Tuulettimen ja generaattorin hihna. Teoll.	1	1931-33

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ**POLTTOAINESÄILIÖ**

N-9155-B	Polttoainesäiliö apusäiliöineen, as. Maanvilj.	1	1917-33
N-9240-GR	Sakaneroittimen tyhjennystulppa, as.	1	1917-33

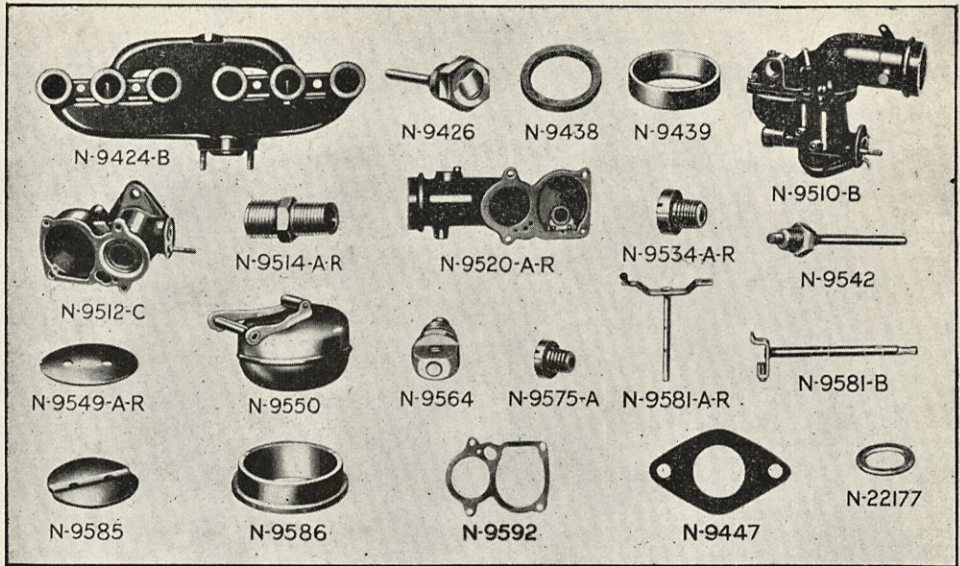

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**POLTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.**

N-9191	Sakaneroittimen tiivistysmutteri	1	1917-33
N-9240-ER	Sakaneroittimen venttiilin kädensija	1	1924-33
N-9240-FE	Sakaneroittimen tiivistysmutteri	1	1924-33
N-9195-A	Sakaneroittimen tyhjennystulppa	1	1930-33
N-9195-B	Polttoainesäiliön täyttötulpan tiiviste	1	1924-33
N-9002	Sakaneroitin, as.	1	1924-33
N-9003	Polttoaineen syöttöputki	1	1927
N-9012	Polttoainesäiliö ilman apusäiliötä	1	1932-33
N-9013	Polttoainesäiliön side, as., takim.	1	1917-22
33802-S4	Polttoainesäiliön side	2	1917-33
62933-S	Polttoainesäiliön siteen mutteri	2	1917-33
N-9030	Polttoainesäiliön siteen niitti	6	1917-33
N-9035	Polttoainesäiliön täyttötulppa	1	1917-33
N-9183-B	Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki	1	1929-30
N-9185	Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki	1	1929-30
33848-S7	Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki, paloöljykaasuttajaa varten	1	1930-33
20735-S	Sakaneroittimen ja kaasuttajan välinen putki	1	1930-33
34830-S	Bensiinisäiliön polviputki	1	1924-33
N-9424-B	Bensiiniputken tiiviste	3	1917-33

PUTKISTO

N-24035	Putkisto pultteineen, as. käyt. paloöljykaasuttajan kanssa	1	1926-33
N-9245	Putkiston ja sylinteristön ruuvi	1	1926-33
N-9424-A	Putkiston ja ruuvien jousilaatta	1	1926-33
N-9240-H	Bensiinikaasuttajan putkisto, as.	1	1929-33
N-9240-J	Putkiston ruuvitappi	4	1929-33
N-9244	Putkiston ruuvitapin mutteri	4	1929-33
N-9426	Putkiston tyhjennysventtiili	2	1929-33
N-9434	Putkiston kansi, as.	1	1926-33
N-9436	Putkiston kansi	1	1929-33
20412-S7	Putkiston kannen pultti	4	1926-33
N-9438	Ilmanpuhdistajan yhdistäjän huopatiiviste	1	1929-33
N-9439	Ilmanpuhdistajan yhdistäjän huopatiivisteen pidin	1	1929-33
N-9440	Putkiston ohjausrengas	6	1917-33
N-9444	Putkiston kannen tiiviste	1	1926-33
N-9447	Kaasuttajan ja putkiston tiiviste	1	1929-33
N-9448	Putkiston tiiviste	6	1917-33
N-9450	Putkiston poistoputken mutteri	2	1917-33

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
----------	-----------	------------------------------	-------


POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.

BENSIINIKAASUTTAJA

N-9510-B	Bensiinikaasuttaja, as.	1	1929-33
N-9510-C	Bensiinikaasuttaja, as.	1	1933
N-20912	Bensiinikaasuttajan ja putkiston ruuvi	2	1917-33
N-9511-B	Kaasuttaja ja putkisto, as.	1	1917-33
N-9512-C	Kaasuttajan alaosaa, as.	1	1930-33
20035-S7	Kaasuttajan ylä- ja alaosan ruuvi	4	1929-33
353052-S	Kaasuttajan tyhjennystulppa	1	1929-33
N-9514-AR	Kaasuttajan yhdyskappale	1	1929-33
N-9514-B	Sakaneroittaminen ja kaasuttajan putken mutteri	1	1933
N-9520-AR	Kaasuttajan yläosa, as.	1	1929-33
N-9520-B	Kaasuttajan yläosa, as.	1	1933
N-9534-AR	Kaasuttajan pääsuudin N:o 18	1	1929-33
N-9534-BR	Kaasuttajan pääsuudin N:o 17	1	1929-33
N-9534-CR	Kaasuttajan pääsuudin N:o 16	1	1929-33
N-9534-DR	Kaasuttajan pääsuudin N:o 15	1	1929-33
N-9534-E	Kaasuttajan pääsuudin N:o 12	1	1929-33
N-9542	Kaasuttajan tyhjääkyntisuudin	1	1929-33
N-9546	Kaasuttajan ilmansulkuläpän akseli, as.	1	1929-33
N-9549-AR	Kaasuttajan ilmansulkuläppä	1	1929-33
N-9549-B	Kaasuttajan ilmansulkuläppä	1	1933
N-9550	Kaasuttajan koho saranoinen	1	1929-33
N-9564	Kaasuttajan polttoaineventtiili, as.	1	1929-33
N-9575-A	Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 21	1	1929-33
N-9575-BR	Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 18	1	1929-33
N-9575-CR	Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 17	1	1929-33
N-9575-DR	Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 16	1	1929-33
N-9575-ER	Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 24	1	1929-33
N-9581-AR	Kaasuttajan ilmansulkuläpän vipu ja akseli, as.	1	1929-33
N-9581-B	Kaasuttajan kuristusvipu ja akseli	1	1929-33
N-9585	Kaasuttajan kaasunsäätöläppä	1	1929-33
N-9586	Kaasuttajan ilmasuppilo	1	1929-33
N-9592	Kaasuttajan ylä- ja alaosan välinen tiiviste	1	1929-33

ILMANPUHDISTAJA

N-9600-BR	Ilmanpuhdistaja, as. (ilman pesijä)	1	1917-27
N-9601	Ilmanpuhdistuskammio kohoineen, as.	1	1929-33
N-9602-AR	Ilmanpuhdistuskammio holkkeineen ja voitelupidikkeineen, as.	1	1929-31
N-9602-B	Ilmanpuhdistuskammio holkkeineen ja voitelupidikkeineen, as.	1	1931-33
N-9603-AR	Ilmanpuhdistuskammio, maanvilj.	1	1917-27
353031-S	Ilmanpuhdistuskammion voitelupidike	1	1917-33
20432-S	Ilmanpuhdistuskammion ruuvi. Ilmanvaihtoaukko etulaudalla	1	1917-28
22007-S	Ilmanpuhdistuskammion ruuvi. Ilmanvaihtoaukko etulaudalla	1	1923-27
N-9604	Ilmanpuhdistajan kansi, maanvilj., as.	1	1929-33
N-9605-AR	Ilmanpuhdistajan kansi, maanvilj.	1	1917-27
20360-S	Ilmanpuhdistajan kannen pultti	4	1929-33
N-9608-AR	Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste	2	1917-27
N-9608-B	Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste	2	1929-33
N-9610-AR	Ilmanpuhdistajan koho, as. Vanhentunut — käytä N-9610-B	1	1917-27
N-9610-B	Ilmanpuhdistajan koho, as.	1	1917-33
N-9620	Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, as., maanvilj.	1	1929-33
N-9621-AR	Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, as.	1	1917-27
N-9621-B	Ilmanpuhdistajan säätö- ja läikelevy, tilaa N-9620	1	1929-33
N-9632-BR	Ilmanpuhdistajan jalusta	1	1929-32
N-9632-C	Ilmanpuhdistajan jalusta	1	1932-33
20690-S	Ilmanpuhdistajan jalustan pultti	2	1917-33
N-21876	Vaihdelaatikon ja ilmanpuhdistajan jalustan ruuvitapin mutteri	2	1917-33
353026-S7	Ilmanpuhdistajan jalustan voitelupidike	2	1932-33
N-24034	Vaihdelaatikon ja ilmanpuhdistajan ruuvitappi	2	1917-33
N-9634	Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste, ylempi	1	1929-33
N-9635	Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste, alempi	1	1917-33
N-9636-BR	Ilmanpuhdistajan putki, iso	1	1917-25
N-9636-CR	Ilmanpuhdistajan putki, iso	1	1924-26
N-9636-DR	Ilmanpuhdistajan putki, iso	1	1925-27
N-9636-E	Ilmanpuhdistajan putki, iso	1	1929-33
N-9636-FR	Ilmanpuhdistajan putki, iso, käyt. asennettaessa N-9511-B ja N-9800-H	1	1917-27
N-9637-AR	Ilmanpuhdistajan laippaputki	1	1917-27
N-9637-BR	Ilmanpuhdistajan laippaputki	1	1927
N-9638-R	Ilmanpuhdistajan laippaputken tiiviste	1	1917-27
N-9639	Ilmanpuhdistajan putken mutteri	1	1929-33
N-9640-R	Ilmanpuhdistajan putken huoparengas	1	1917-27
N-9641-A	Ilmanpuhdistajan tyhjennystulppa	2	1917-33
N-9641-B	Ilmanpuhdistajan täyttötulppa. Kumia	1	1917-33
N-9642	Ilmanpuhdistajan tulpan tiiviste	1	1917-33
N-9643-AR	Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki	1	1930-32

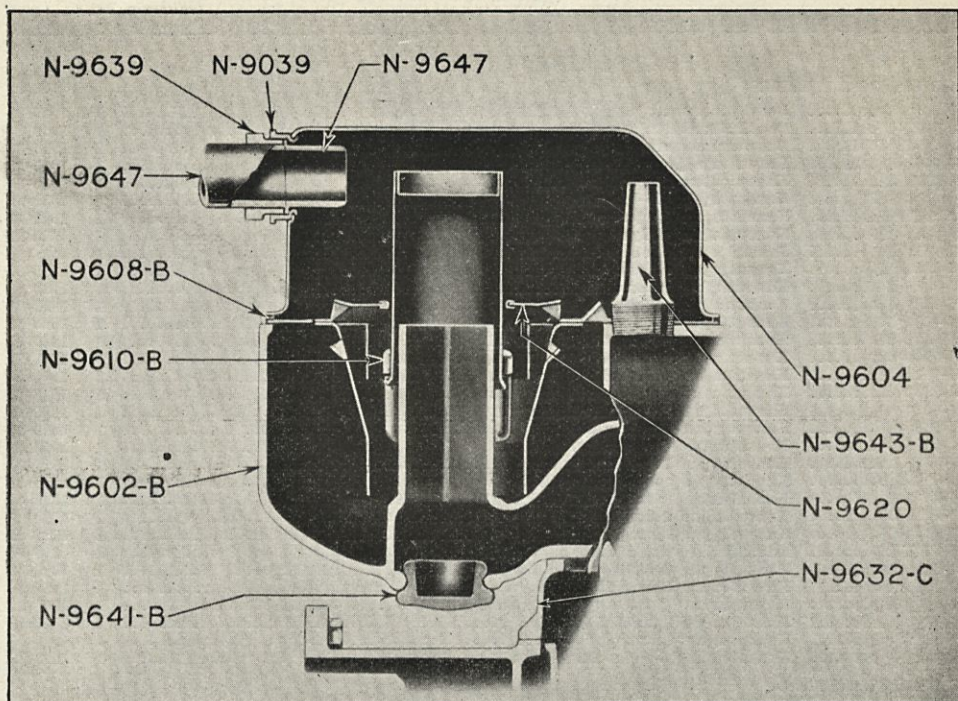

Osan N:o


Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.**

N-9643-B	Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki	1	1932-33
N-9647	Ilmanpuhdistajan menoputki	1	1917-33
F-1882-AR	Ilmanpuhdistajan putki, pieni	1	1917-21
F-1882-B	Ilmanpuhdistajan putki, pieni	1	1922-26
F-1856-AR	Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki	1	1929-30
N-9660	Ilmanpuhdistaja, as. (kaasuttajalla)	1	1931-33
N-9661	Ilmanpuhdistajan siiviliä	1	1934
N-9680-A	Ilman esipuhdistaja	1	1932-33
72157-S	Ilmanpuhdistajan ja ohjauksen tukiputken sokkanaula	1	1932-33
N-21716	Ilmanpuhdistajan pitimen pultti	1	1932-33
N-21700	Ilmanpuhdistajan pitimen pultin mutteri	1	1932-33

KAASUNSAÄTÖLAITTEET

N-9700-AR	Kuristustanko (ilmankuristus)	1	1917-20
N-9700-BR	Kuristustanko	1	1921-25
N-9700-CR	Kuristustanko	1	1924-26
N-9700-D	Kuristustanko	1	1925-33
N-9701	Kuristustanko. Käyt. N-9660 kanssa	1	1931-33
72003-S	Kuristustangon sokkanaula	1	1925-33
N-9702-A	Säätötanko ja kansi, as., teoll. (kaasunsäätö)	1	1922-33
N-9702-B	Säätötanko ja kansi, as., maanvilj.	1	1929-33
N-9703-A	Säätötanko, as.	1	1922-33
N-9703-B	Säätötanko, as.	1	1929-33
N-9704-A	Säätötanko	1	1922-33
N-9704-B	Säätötanko	1	1929-33
F-1818-AR	Säätötanko	1	1917-21
N-23665	Säätötangon tappi	4	1922-33
N-9705-A	Säätötangon vipu	1	1922-33
N-9705-B	Säätötangon vipu	1	1929-33
61453-S	Säätötangon vivun tappi	4	1922-33
N-9706	Säätötangon ja vivun yhdyskappale	1	1929-33
N-9708	Säätötangon hankauslevy	1	1922-33
N-9709	Säätötangon jousi	1	1917-33

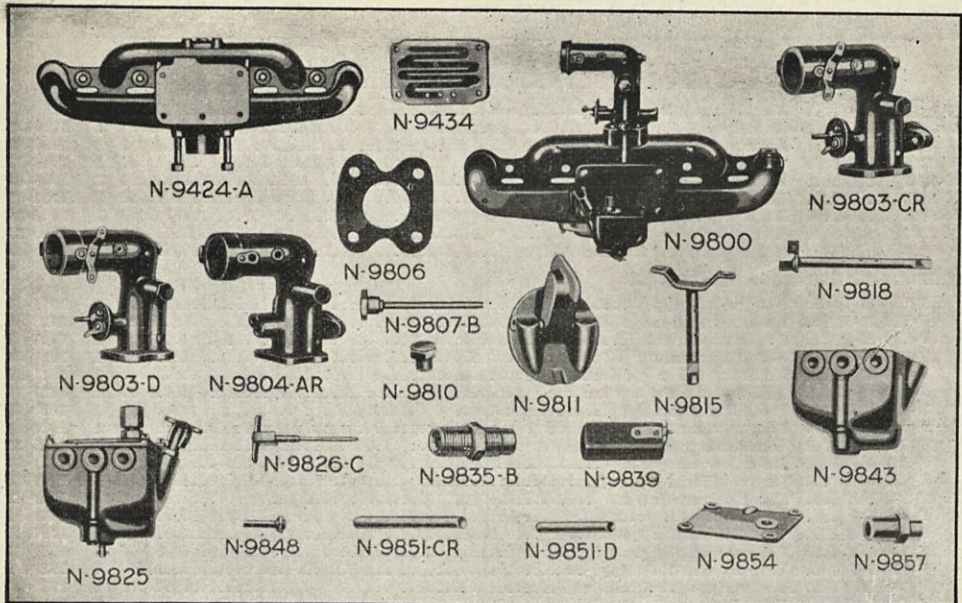

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.**

N-9710-CR	Säätötangon pidin	1	1924-27
N-9710-D	Säätötangon pidin	1	1929-33
F-1915-R	Säätötangon haarukka	1	1917-21
N-9711	Säätötangon jousi	1	1922-33
N-9712	Säätötangon kansi, as.	1	1922-33
N-9715-A	Kaasuviivun yhdistanko	1	1917-33
N-9715-B	Kaasuviivun yhdistanko	1	1929-33
72003-S	Kaasuviivun yhdistäppäleen sokkanaula	2	1917-33
N-9716-A	Säätäjän kädensija	1	1917-33
N-9716-B	Säätäjän kädensija	1	1929-33
N-9717	Säätäjän kädensijan vipu	1	1917-33

KAASUTTAJA


N-9800-H	Kaasuttaja ja putkisto, as.	1	1917-33
N-9800-J	Raakaöljykaasuttaja ja putkisto, as.	1	1934
N-9803-CR	Sekoituskammio, as.	1	1926-27
N-9803-D	Sekoituskammio, as.	1	1929-33
N-9804-AR	Sekoituskammio tulppineen, as.	1	1926-27
N-9804-B	Sekoituskammio tulppineen, as.	1	1929-33
N-9806	Sekoituskammion tiiviste	1	1926-33
N-9807-B	Ilmaventtiilin akseli tulppineen, as.	1	1926-33
N-9810	Ilmaventtiilin akselin tulppa, porausreikä N:o 40	1	1926-33
N-9811-B	Ilmaventtiili	1	1926-33
N-9815	Kuristuslängän vipu ja tanko, as.	1	1926-33
N-9818	Kaasusäädön pysähdysvipu ja akseli	1	1926-33
N-9819	Kaasuläppä	1	1926-33
N-9820	Ilmankuristuslängä	1	1926-33
N-9825	Kohokammio, as.	1	1926-33
N-20717	Kohokammion ruuvi	1	1926-33
N-9826-C	Neulaventtiili, as.	1	1926-33
N-9835-B	Kohoventtiilin istukka	1	1926-33
N-9839	Koho, as.	1	1926-33
N-9840	Kohoventtiili	1	1929-33
72716-S	Kohoivun tappi	2	1926-33
N-9843	Kohokammio tulppineen, as.	1	1926-33
N-20235-B	Kohokammion polttoainetiehyen ruuvi	2	1926-33
N-9848	Polttoainesuudin	1	1926-33
N-9850-DR	Alkuilman tuloputki	1	1926-27

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.			
N-9850-E	Alkuilman tuloputki	1	1929-33
N-9851-CR	Kaasuputki	1	1926-27
N-9851-D	Kaasuputki	1	1929-33
N-9854	Kohokammion kansi pitimiseen, as.	1	1926-33
N-9857	Neulaventtiilin holkki	1	1926-33
N-9863	Kaasuläpän hakanen	2	1924-33
N-9866	Kaasuläpän pysähdysvivun kannen pultti	1	1922-33
N-9867	Kaasuläpän pysähdysvivun levy	1	1922-33
N-9868	Neulaventtiilin istukan tulppa	1	1925-33


HOLLEY-KAASUTTAJA, MALLI 280

F-220-43-R	Suutimen tulppa	1	1917-21
F-220-44-R	Suutimen tulpan tiiviste	1	1917-21
F-220-47-R	Suutimen tiiviste	1	1917-21
F-220-60-R	Sekoituskammion tiiviste	1	1917-24
F-220-65-R	Kuristusputken pidinruuvi	1	1917-21
F-220-78-R	Vaihteventtiilin upokastappi	1	1917-21
F-220-93-R	Ilmankuristusläppä	1	1917-25
F-221-52	Kaasuputken tiivistysmutteri	1	1917-25
F-221-58-R	Sekoituskammion kannen tiiviste	1	1917-21
F-221-64-R	Ilmankuristusputki	1	1917-24
F-221-68-R	Ilmaventtiilin ohjaaja	1	1917-24
F-234-1-R	Sekoituskammio as.	1	1917-21
F-234-4-R	Vaihteventtiili	1	1917-21
F-234-7-R	Vaihteventtiilin jousi	1	1917-21
F-234-8-R	Vaihteventtiilin kansi	1	1917-21
F-234-9-R	Vaihteventtiilin nuppi	1	1917-21
F-234-11-R	Kaasuviipu ja akseli, as.	1	1917-21
F-234-12-R	Kuristusviipu ja akseli	1	1917-21
F-234-17-R	Kohokammio, as.	1	1917-21
F-234-23-R	Neulaventtiilin holkki	1	1917-21
F-234-27-R	Kohokammion tiiviste	1	1917-21
F-234-29-R	Kohokammion tulppa	1	1917-21
F-234-39-R	Kohokammion kannen ruuvi	1	1917-21
F-234-40-R	Kohokammion kannen välikappale	1	1917-21
F-234-43-R	Koho, as.	1	1917-21
F-234-46-R	Kohon vivun tappi	1	1917-21
F-234-49-R	Kohoventtiilin istukka	1	1917-21
F-234-67	Neulaventtiilin ohjain ja istukka, as.	1	1917-25
F-234-71-R	Putkiston poistoputki vaarnaruuveineen, as. — Holley	1	1917-21
F-234-73-R	Poistoputken jakoventtiilin viipu	1	1917-21
F-234-74-R	Poistoputken jakoventtiili ja ohjain as.	1	1917-21
F-234-75-R	Kohokammio, as.	1	1917-21
F-234-76-R	Putkisto vaarnaruuveineen, as.	1	1917-21
F-234-80	Neulaventtiilin kärki ja venttiili, as.	1	1917-21
F-234-81-R	Neulaventtiilin kärjen jousi	1	1917-21
F-234-83-R	Kohoventtiili	1	1917-21
F-1935-R	Bensiinin sulkuhana	1	1917-23
F-10797-R	Sekoituskammion kansi, as.	1	1917-21
F-10838-R	Jakoventtiilin vivun vaarnaruuvien mutteri	1	1917-21
F-10849-R	Suudin	1	1917-21
F-10850-AR	Ilmaventtiili	1	1917-25
F-10924-R	Kurkun pidätinruuvi	1	1917-25
F-12205-R	Kohokammion kansi	1	1917-21
F-12223-R	Kohokammion kannen jousi, as.	1	1917-21
F-13205	Kohonviipu ruuveineen, as.	1	1917-21
F-14207-R	Kaasuputken holkki	1	1917-25
F-14208-R	Kaasuputken tiiviste	1	1920-25
*) F-14210-R	Kaasuputki, as.	1	1917-23
F-14335-R	Jakoventtiilin viipu	1	1917-25
F-14358	Sekoituskammio, as.	1	1922-24
F-14365-AR	Kaasuläppä	1	1922-25
F-14367	Kaasuläpän akseli	1	1917-25
F-14368-AR	Kaasuputki	1	1923-24
F-14373-B	Sekoituskammion kansi, as.	1	1922-25
F-14408-AR	Kuristusläpän viipu ja akseli, as.	1	1922-24
F-14425-A	Kaasuläpän pysähdysviipu ja akseli, as.	1	1922-27
F-14431	Sekoituskammio, as.	1	1922-24
F-14434-AR	Putkisto vaarnaruuveineen, as.	1	1922-25
F-14435-R	Poistoputken jakoventtiili ja ohjain, as.	1	1922-24
F-14436-R	Putkiston poistolaiippa vaarnaruuveineen, as. — Holley	1	1917-25
F-14605-R	Kohokammion kurkku	1	1917-25
F-14914-AR	Neulaventtiilin pää ja runko, as.	1	1922-24
F-15002-AR	Kohokammio, as.	1	1922-24
F-15268-R	Kohokammion kansi	1	1922-25


* Asetettaessa S-676:n tilalle käyttäkää myös 1 kpl. F-14207-R.

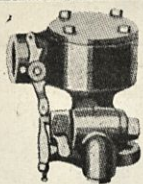

F-234-1-R

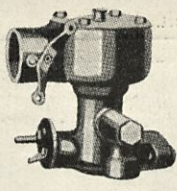

F-14431

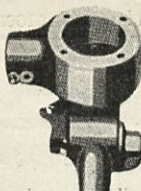

F-234-2-R



F-14358



F-10797-R



F-14373-R



F-220-60-R

F-221-58-R



F-10850-AR



F-221-68-R



F-221-64-R



F-220-65-R



F-234-4-R



F-234-9-R




F-234-8-R




F-220-93-R



F-14365-AR



F-234-12-R




F-14408-AR



F-234-11-R




F-234-75-R

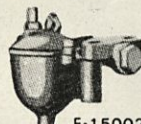

F-15002-AR



F-234-17-R



F-15920-R



F-12205-R



F-15268-R



F-12223-R



F-234-43-R



F-15272-AR



F-13205



F-15919-R



F-234-46-R



F-234-83-R



F-4472-R




F-234-49-R




F-15577



F-234-23-R



F-234-56-R



F-14914-AR



F-234-67



F-10849-R



F-220-43-R




F-220-44-R



N-9185




F-234-27-R

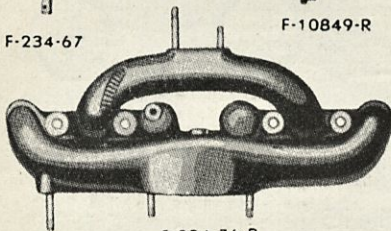

F-234-76-R




F-234-71-R

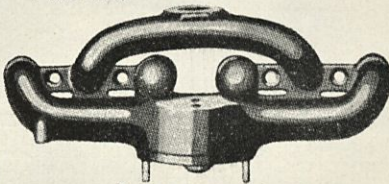

F-14434-AR



F-234-73-R



F-234-74-R



F-14435-R



N-5266



N-5260-AR



N-5256

N-5265



T-6211



F-10924-R



F-14335-R



N-20985




N-23773



F-16166-AR



N-20235-AR



F-14436-R



F-14605-R



F-15563-A




F-15737-A



N-9867




F-14367



F-14425-A




N-9866

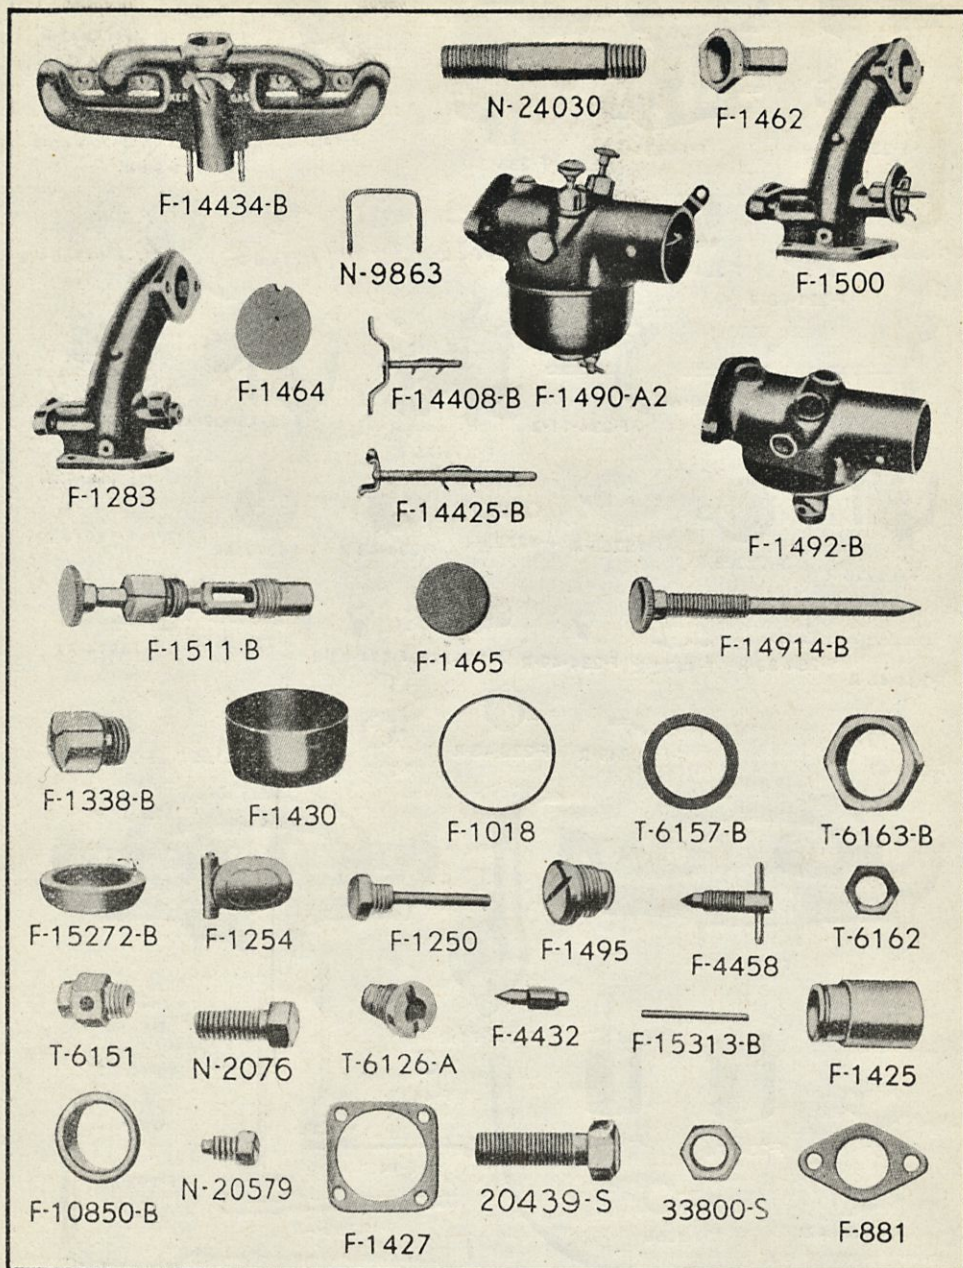

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.

F-15272-AR ..	Koho, as. — Holley	1	1922-25
F-15313-AR ..	Kohon vivun tappi — Holley	1	1922-27
F-15524	Kohokammion kannen ruuvi	1	1922-25
F-15563-A	Sekoituskammion säätölaipan kansi	1	1922-30
F-15577-AR	Kohoventtiilin istukka	1	1922-25
F-15737-A	Sekoituskammion säätölaipan kannen tiiviste	1	1922-30
F-15760-R	Sekoituskammion polviputki	1	1922-25
F-15919-R	Kohon vipu ruuveineen, as.	1	1922-25
F-15920-R	Kohokammio tulppineen	1	1922-24
F-16166-AR ..	Neulaventtiilin holkki	1	1917-25

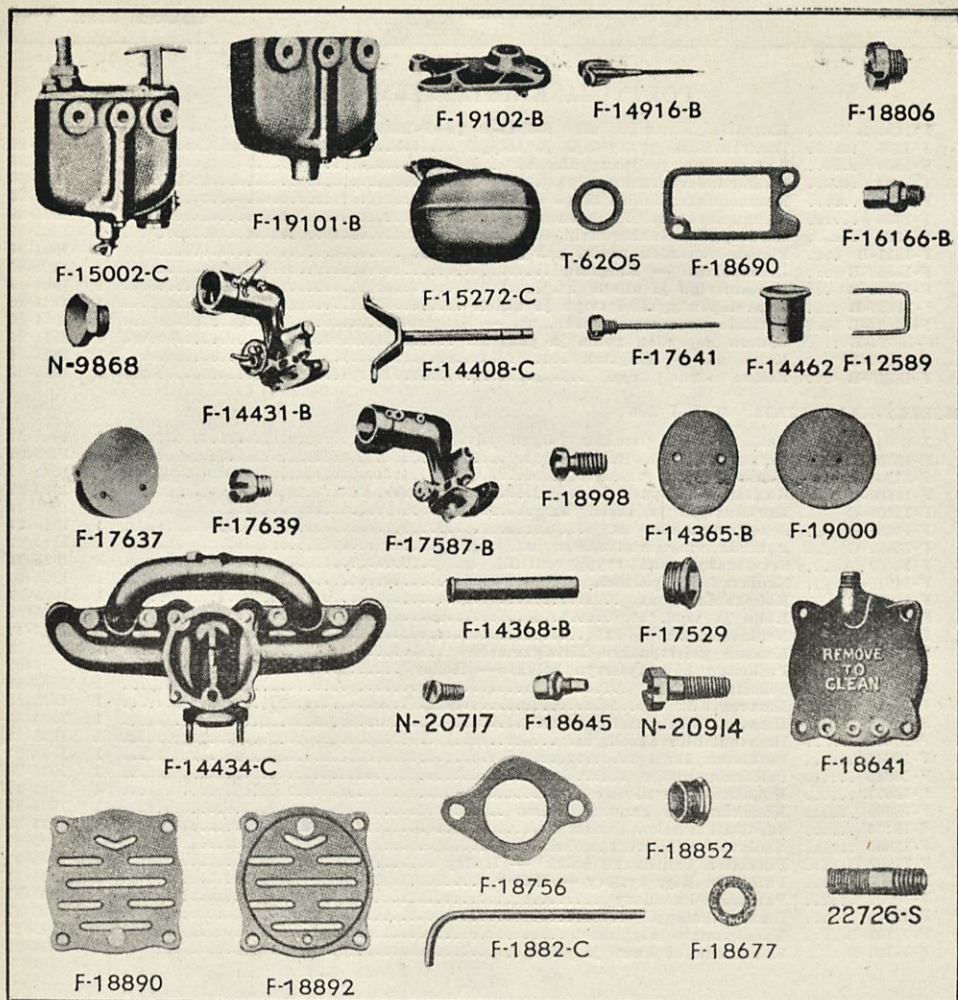

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.****KINGSTON-KAASUTTAJA**

F-881	Kaasuttajan tiiviste	1	1924-26
F-1018	Polttoainekupin tiiviste, ylempi	1	1924-26
F-1250	Ilmaventtiilin akseli ja tulppa	1	1924-26
F-1254	Ilmaventtiili	1	1924-26
F-1283	Kaasuttajan yhdyskappale. Tilaa F-1500	1	1924-26
F-1338-B	Suuren nopeuden neulan varren ohjausmutteri	1	1924-26
F-1425	Ilmasuppilo	1	1924-26
F-1427	Kaasuttajan yhdyskappaleen tiiviste	1	1924-26
F-1430	Polttoainekuppi (kohokammio)	1	1924-26
F-1438-R	Pienen nopeuden putken tulppa	1	1924-26
F-1462	Etulämmitysputki — Kingston	1	1924-26
F-1464	Kaasuläppä	1	1924-26
F-1465	Ilmansulkuläppä	1	1924-26
F-1490-A2	Kaasuttaja, as.	1	1924-26

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
----------	-----------	------------------------------	-------

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ—Jatk.

F-1492-B	Kaasuttajan runko, as. (F-1511-B ja F-1338-B kanssa)	1	1924-26
F-1495	Ilmaventtiilin pysäyttäjä ja tulppa	1	1924-26
F-1500	Kaasuttajan yhdyskappale, as.	1	1924-26
F-1504	Kuumennusventtiilin vipu	1	1925-26
F-1505	Kuumennusventtiilin läppä	1	1925-26
F-1506	Kuumennusventtiilin hakanen	1	1925-26
F-1507	Ilmasupplon lukkoruuvien tiiviste	1	1925-26
F-1511-B	Pienen nopeuden neula, pää ja varsi, as.	1	1924-26
F-10850-B	Ilmaventtiili — Kingston	1	1924-26
F-14408-B	Kuristusvipu ja akseli, as.	1	1924-26
F-14425-B	Kaasuläpän pysähdysvipu ja akseli	1	1924-26
F-14434-B	Putkisto vaarnaruuveineen, as. — Kingston	1	1924-26
F-14914-B	Suuren nopeuden neula ja pää, as.	1	1924-26
F-15272-B	Koho, as. — Kingston	1	1924-26
F-15313-B	Kohon vivun tappi	1	1924-26

HOLLEY-KAASUTTAJA, MALLI 295

T-6205	Neulaventtiilin istukan tulpan tiiviste	1	1925-27
F-12589	Ilmansulkuläpän hakanen	1	1925-27
F-14365-B	Kaasuläppä	1	1925-27
F-14368-B	Kaasun poistoputki	1	1925-27
F-14408-C	Kuristusvipu ja akseli, as.	1	1925-27
F-14431-B	Sekoituskammio, as.	1	1925-27
F-14434-C	Putkisto vaarnaruuveineen, as.	1	1925-27
F-14462	Sekoituskammion ryyppyventtiili, as.	1	1925-27
F-14916-B	Neulaventtiilin päineen, as.	1	1925-27
F-15002-C	Kohokammio, as.	1	1925-27
F-15272-C	Koho ja vipu, as.	1	1925-27
F-16166-B	Neulaventtiilin holkki	1	1925-27
F-17301	Kaasun poistoputken kiristysmutteri	1	1925-27
F-17329	Putkiston höyrytyslevyn holkki — Holley	1	1925-27
F-17587-B	Sekoituskammio	1	1925-27
F-17637	Ilmaventtiili	1	1925-27
F-17639	Ilmaventtiilin akselin ruuvi	1	1925-27
F-17641	Ilmaventtiilin akseli, as.	1	1925-27
F-18641	Putkiston kansi	1	1925-27
F-18645	Polttoainesuodin	1	1925-26
F-18677	Kohokammion tiiviste	4	1925-27
F-18690	Kohokammion kannen tiiviste	1	1925-27
F-18756	Sekoituskammion tiiviste	1	1925-27
F-18806	Neulaventtiilin istukka, as.	1	1925-27
F-18852	Putkiston kansilevyn holkki — Holley	1	1925-27
F-18890	Putkiston höyrytyslevy — Holley	1	1925-27
F-18892	Putkiston kansilevy	1	1925-27
F-19000	Ilmansulkuläppä	1	1925-27
F-19101-B	Kohokammio tulppineen	1	1925-27
F-19102-B	Kohokammion kansi ja pidin	1	1926-27

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ**GENERAATTORI**

N-10000	Generaattori, as. B-10001 ja N-10130 kanssa	1	1931-33
22016-S	Generaattorin tuen pultti	1	1931-33
33846-S	Generaattorin tuen pultin mutteri	1	1931-33
34809-S	Generaattorin pultin jousilaatta	1	1931-33
34846-S	Generaattorin tuen pultin aluslaatta	1	1931-33
N-10130	Generaattorin hihnapyörä	1	1931-33
N-10151	Generaattorin tuen pidin	1	1931-33
N-21253	Generaattorin tuen pitimen pultti	3	1931-33


KENNOSTO

N-10657	Kennosto, as., kuiva ja lataamaton	1	1931-33
N-10655	Kennosto, as., ladattu	1	1931-33
23017-S 16	Kennoston kaapelikengän pultti	2	1931-33
33797-S	Kennoston kaapelikengän pultin mutteri	2	1931-33
N-20063	Amperimittarin ja etulaudan pultti	3	1931-33
350802-S	Amperimittarin ja etulaudan pultin mutteri	3	1931-33
34842-S	Amperimittarin ja etulaudan pultin jousilaatta	3	1931-33
350826-S	Amperimittarin kaapelikengän mutteri	2	1931-33
34842-S	Amperimittarin kaapelikengän jousilaatta	2	1931-33

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ—Jatk.			
AMPERIMITTARI			
N-10851	Amperimittarin kansi	1	1931-33
N-10852	Amperimittarin kannen tiivist	1	1931-33
A-10850	Amperimittari	1	1931-33
VALOKATKAISIJA JA KONDENSAATTORI			
N-11652	Valokatkaisijan pidin	1	1931-33
N-20718	Valokatkaisijan pitimen ruuvi	2	1931-33
N-11654	Valokatkaisija, as.	1	1931-33
N-11656	Valokatkaisijan säätötanko	1	1931-33
B-3643	Valokatkaisijan vääntökela	1	1931-33
72004-S	Valokatkaisijan säätötangon sokkanaula	1	1931-33
N-11673	Valokatkaisijan levy, as.	1	1931-33
N-12271	Sytytysjohdon suojusputki, as.	1	1929-33
N-12275-B	Sytytysjohto, as., syl. N:o 1 ja 2 — N-19540-AR ja N-19714 kanssa	2	1929-33
N-12275-CR	Sytytysjohto, as., syl. N:o 3 ja 4 — N-19540-BR kanssa	2	1929-30
N-12277-B	Sytytysjohto, as., syl. N:o 3 — N-19540-AR ja N-19714 kanssa	1	1929-33
N-12277-CR	Sytytysjohto, as., syl. N:o 3 ja 4 — N-19540-BR kanssa	2	1929-30
N-12278-B	Sytytysjohto, as., syl. N:o 4 — N-19540-AR ja N-19714 kanssa	1	1929-33
N-12300	Sytytyskondensaattori — magneetto — N-19502-C kanssa	1	1929-33
T-5201	Sytytystulppa	4	1917-28
18-12405-B	Sytytystulppa	4	1928-33
ETULYHDYT			
N-13005-A	Etulyhty, as., öljyllä palava	2	1929-33
N-13005-B	Etulyhty, as. — korvaa F-860-A	2	1931-33
33846-S	Etulyhdyn pultin mutteri	2	1931-33
34809-S	Etulyhdyn pultin jousilaatta	2	1931-33
A-14584-AR	Etulyhdyn tulppa (ilmanpuhdistajalla)	2	1931-33
B-14584	Etulyhdyn tulppa (ilmanpesijällä)	2	1931-33
N-13125	Etulyhdyn pidin, oikea — N-13005-A kanssa	1	1929-33
N-13125-B	Etulyhdyn pidin, oikea	1	1931-33
N-13126-A	Etulyhdyn pidin, vasen — N-13005-A kanssa	1	1929-33
N-13126-B	Etulyhdyn pidin, vasen	1	1931-33
20432-S	Etulyhdyn pitimen ja jäädyttäjän pultti	2	1929-33
N-22336	Etulyhdyn pitimen aluslaatta	2	1929-33
34809-S	Etulyhdyn pitimen jousilaatta	2	1929-33
MERKINANTOTORVI			
AE-13802	Merkinantotorvi (sähköllä toimiva), as.	1	1931-33
N-21253	Torven pitimen ruuvi	1	1931-33
33845-S	Torven pitimen ruuvimutteri	1	1931-33
34809-S	Torven pitimen ruuvien aluslevy	1	1931-33
VALAISTUSVARUSTEET			
N-14000-A	Valaistusvarusteet, täydell. Kennosto sylinterin vieressä	1	1931-33
N-14000-B	Täydelliset valaistusvarusteet. Kennosto sylinterin takana	1	1931-33
N-14402	Amperimitt. ja kennoston yhdistin. Kennosto sylinterin takana	1	1931-33
N-14403-A	Etulyhdyn johto, as. Käyt. F-2860-A kanssa	1	1931-32
N-14403-B	Etulyhdyn johto, as. Käyt. N-13005-B kanssa	1	1931-32
N-14404	Amperimitt. ja kennoston yhdistin. Kennosto sylinterin vieressä	1	1931-33
N-14406	Merkinantokoskettimen ja maan yhdistin	1	1931-33
N-14407	Amperimittarin ja maan yhdistin	1	1931-33
N-14409	Valonkatkaisijan ja maan yhdistin	1	1931-33
N-14410-B	Sähköjohdot (katkaisijasta kennostoon, katkojaan ja merkinantotorveen), as. Korvaa N-14410-A	1	1933
N-14411	Sähköjohdot (katkaisijasta kennostoon, katkojaan ja merkinantotorveen), as.	1	1931-33
N-14449	Generaattorin ja katkaisijan yhdistin, as.	1	1931-33
A-14459-AR	Etulyhdyn kaapelikenkä	2	1931-33
N-14577	Etulyhdyn sähköjohtoasennelman pidin, takana	2	1931-33
N-14578-A	Etulyhdyn johdon suojusputki, as.	1	1931-33
N-14578-B	Etulyhdyn johdon suojusputki, as.	1	1931-33
N-14582	Merkinantotorven sähköjohto, as.	1	1931-33
N-14583-A	Merkinantotorven johdon suojusputki	1	1931-33
N-14583-B	Merkinantotorven johdon suojusputki	1	1931-33
N-14593	Valonkatkaisijan ja merkinantotorven sähköjohdon kannatin	4	1931-33
N-14598	Etulyhdyn sähköjohdon kannatin, takana	1	1931-33
LOKASIIVET			
F-3000-B	Lokasiipi, oikea	1	1924-32
F-3001-B	Lokasiipi, vasen	1	1924-32
N-16159	Lokasiivet, täyd., tarpeineen	1	1932-33
N-16160	Lokasiipi, as. V.	1	1932-33

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
LOKASIIVET—Jatk.			
N-16161	Lokasiipi, as. O.	1	1932-33
N-24033	Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitappi	2	1932-33
N-21876	Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitapin mutteri	2	1932-33
34810-S4	Vaihdelaatikon ja lokasiiven pitimen ruuvitapin jousilaatta	2	1932-33
N-16180	Lokasiiven tukirauta, O.	1	1924-33
N-16181	Lokasiiven tukirauta, V.	1	1924-33
20171-S	Lokasiiven tukiraudan pultti, lyhyt	2	1924-33
21496-S	Lokasiiven tukiraudan pultti, pitkä	2	1924-33
33802-S4	Lokasiiven tukiraudan pultin mutteri	4	1924-33
34808-S	Lokasiiven tukiraudan pultin jousilaatta	4	1924-33
N-16186-R	Lokasiiven akselipitimen puristin	2	1923-31
N-21890	Lokasiiven akselin pitimen puristimen mutteri	4	1923-31
34811-S	Lokasiiven akselin pitimen puristimen jousilaatta	4	1923-31
N-16188	Lokasiiven akselin pitimen ja suojaellin välikappale	2	1932-33
N-16189	Lokasiiven keskim. pitimen ja suojaellin välikappale	2	1932-33
N-16190	Lokasiiven akselipidin	2	1924-33
N-16200-AE	Lokasiiven takakannatin, O.	1	1925-26
N-16200-BE	Lokasiiven takakannatin, O.	1	1927-31
N-16201-AE	Lokasiiven takakannatin, V.	1	1925-26
N-16201-BE	Lokasiiven takakannatin, V.	1	1927-31
20337-S	Lokasiiven takakannattimen pultti	4	1925-33
33798-S	Lokasiiven takakannattimen pultin mutteri	4	1925-33
34806-S	Lokasiiven takakannattimen pultin jousilaatta	4	1925-33
N-16202-AE	Lokasiiven astuinlaatta	1	1924-27
N-16202-BE	Lokasiiven astuinlaatta	1	1927-32
20337-S	Lokasiiven astuinlaudan ja takakannattimen pultti	4	1924-32
34096-S	Lokasiiven astuinlaudan pultin mutteri	8	1924-32
34806-S	Lokasiiven astuinlaudan pultin jousilaatta	8	1924-32
N-16450	Lokasiiven astuinlaatta, O.	1	1932-33
N-16451	Lokasiiven astuinlaatta, V.	1	1932-33
26483-S2	Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen ruuvi	6	1932-33
33795-S2	Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen pultin mutteri	6	1932-33
34825-S	Lokasiiven lavan ja sen etusuojuksen pultin mutteri	6	1932-33
N-16535	Lokasiiven suojuks, O.	1	1932-33
N-16536	Lokasiiven suojuks, V.	1	1932-33
26483-S2	Lokasiiven etusuojuksen ja suojaellin ruuvi	12	1932-33
33795-S2	Lokasiiven etusuojuksen ja suojaellin ruuvien mutteri	12	1932-33
34825-S	Lokasiiven etusuojuksen ja suojaellin pultin jousilaatta	12	1932-33
TYÖKALUT			
N-17005	Pieni työkalulaatikko, maanvilj. traktoreissa ja teoll. traktoreissa, joissa on tiiviit kumirenkaat	1	1917-33
N-17006	Iso työkalulaatikko, vain teoll. traktorissa	1	1931-33
20362-S	Työkalulaatikon ja etulaudan kannattimen pultti	1	1917-33
20388-S	Työkalulaatikon pultti	2	1931-33
N-22336	Työkalulaatikon pultin aluslaatta	2	1931-33
33799-S2	Työkalulaatikon pultin mutteri	4	1931-33
34807-S	Työkalulaatikon pultin jousilaatta	4	1931-33
N-17007	Työkalulaatikon kannatin. Käyt. N-17006 kanssa	2	1931-33
N-21264	Sylinteristön kannen ja työkalulaatikon kannattimen ruuvi	2	1931-33
N-17015	Mutteriavain (7/16" ja 1/4")	1	1917-33
N-17016	Kantaruuvien avain (7/16" x 5/8")	1	1929-33
N-17017	Sytytystulpan ja 3/8" kantaruuvien avain	1	1929-33
N-17019	Ilmarengaspyörän rengasrauta (liiteäpäinen)	1	1931-33
N-17021	Jakoavain (Wescott)	1	1917-33
N-17022	Magneeton ruuviavain	1	1929-33
N-17023	Magneeton ruuviavain	1	1929-33
N-17024	Kantaruuvien avain (1/2" x 9/16")	1	1917-33
N-17029	Ruuviavain (kuusikulm. 2 3/16")	1	1917-33
N-17030	Takapyörän kanki	1	1917-33
N-17031	Ilmarengaspyörän rengasrauta, koukkupäinen	1	1931-33
N-17036	Käynnistinkampi, as.	1	1932-33
N-17043	Käynnistinkammen kahvan tappi	1	1917-33
72073-S	Käynnistinkammen sokkanaula	1	1917-33
N-17044	Käynnistinkammen välilohkki	1	1917-33
N-17045	Käynnistinkammen pidin	1	1932-33
N-17046	Käynnistinkammen pitimen kannatin	2	1932-33
N-17047	Takapyörän avain	1	1917-33
N-17048	Traktorin peite, teoll. traktori	1	1931-33
N-17049-A2	Traktorin peite, maanvilj. traktori	1	1917-33
N-17052	Ilmapumppu, as.	1	1931-33
N-17080	Väkipu, as.	1	1931-33

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
SÄÄTÄJÄ (REGULAATTORI)			
N-19000-BR	Säätäjä, as.	1	1930-32
F-2934	Säätäjän kotelo, as.	1	1929-30
N-19010-BR	Säätäjän kotelo, as.	1	1930-32
20358-S	Säätäjän kotelon ja sylinteristön etukannen pultti	4	1930-32
N-19014-AR	Säätäjän paino, as.	1	1929-30
N-23784-R	Säätäjän painon tappi	1	1927-30
N-19014-BR	Säätäjän paino, as.	1	1930-32
N-23783-R	Säätäjän painon tappi	1	1930-32
72003-S	Säätäjän painon sokkanaula	1	1930-32
N-19025-R	Säätäjän painon jousi	2	1929-32
N-19027-AR	Säätäjän painon pidätin	1	1929-30
N-19034-AR	Säätäjän nokka, as.	1	1929-32
34803-S	Säätäjän nokan pysähdysruuvien aluslaatta	1	1930-32
N-19040-AR	Säätäjän nokka-akseli holkkeineen, as.	1	1929-30
N-19040-BR	Säätäjän nokka-akseli holkkeineen, as.	1	1930-32
N-19050-AR	Säätäjän kuristusakseli, täyd.	1	1929-30
N-19050-B	Säätäjän kuristusakseli, täyd.	1	1930-32
N-19055-AR	Säätäjän säätötanko, as.	1	1929-30
F-2961	Säätäjän säätötangon mutteri	1	1929-30
N-19055-BR	Säätäjän säätötanko, as.	1	1930-32
N-19070-R	Säätäjän säätötangon yhdistinkappale	1	1930-32
N-19071-AR	Säätäjän säätövipu	1	1929-30
F-2936	Säätäjän säätötangon kuulanivel	1	1929-30
73687-S	Säätäjän säätövivun tappi	1	1929-30
N-19071-BR	Säätäjän säätövipu	1	1930-32
73686-S	Säätäjän suippo tappi	2	1932-33
N-19074	Säätäjän kuristusakselin kotelo, as.	1	1930-32
34028-S	Säätäjän kuristusakselin mutteri	1	1930-33
F-2960	Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvi	1	1930-32
34846-S	Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvien jousilaatta	1	1930-32
N-22259	Säätäjän kuristusakselin kotelon pitimen ruuvien aluslaatta	1	1930-32
N-19080	Säätäjän kuristusakseli, as.	1	1930-32
N-19083	Säätäjän kuristusakselin tulppa	1	1930-32
N-19085-AR	Säätäjän kuristuskotelon kannatin	1	1929-30
N-19085-B	Säätäjän kuristuskotelon kannattimen ruuvi	1	1930-32
20348-S	Säätäjän kuristuskotelon kannattimen pultin ruuvi	1	1930-32
N-19090	Säätäjän kuristuskotelon akselin säätövipu ja kuula, as.	1	1930-32
N-19100-R	Säätäjän kuulan yhdysnivel muttereineen ja aluslevyineen	1	1929-30
N-19106-AR	Säätäjän holkki ja laakeri, as.	1	1929-30
N-19106-BR	Säätäjän holkki ja laakeri, as.	1	1930-32
N-19113-AR	Säätäjän akseli	1	1929-30
N-19118-BR	Säätäjän tarkistusjousi	1	1929-32
N-19119-R	Säätäjän tarkistusjousten kannatin	1	1929-32
N-19120-BR	Säätäjän painelaatta	1	1930-32
N-19141	Säätäjä as. täyd. asennustarpeineen	1	1932-33
N-19150	Säätäjä as.	1	1932-33
N-19155	Säätäjän runko, as.	1	1932-33
N-19165	Säätäjän paino akseleineen	1	1932-33
72004-S	Säätäjän painon akselin sokkanaula	1	1932-33
N-19170	Säätäjän paino tappeineen, tilaa N-19165	1	1932-33
N-23788	Säätäjän painon tappi	1	1932-33
N-22154	Säätäjän painon tappin aluslaatta	2	1932-33
N-19185	Säätäjän nokka	1	1932-33
N-19190	Säätäjän kuristustanko, as.	1	1932-33
N-19195	Säätäjän säätötanko ja hakapyörä, as.	1	1932-33
72004-S	Säätäjän säätötangon sokkanaula	1	1932-33
N-19202	Säätäjän säätötangon hakapyörän este	1	1932-33
20324-S	Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen pultti	1	1932-33
33795-S2	Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen mutteri	1	1932-33
34825-S	Säätäjän säätötangon hakapyörän esteen pultin jousilaatta	1	1932-33
N-19210-A	Säätäjän säätötangon pidin	1	1932-33
N-19210-B	Säätäjän säätötangon pidin	1	1932-33
N-19225	Säätäjän käyttöakseli, as.	1	1932-33
N-19228	Säätäjän käyttövipu	1	1932-33
N-19232	Säätäjän käyttöhaarukka tappeineen	1	1932-33
N-19236	Säätäjän käsiasäädön käyttövipu	1	1932-33
N-19238	Säätäjän kuristuskotelon akselin vivun jousi	1	1932-33
N-19240	Säätäjän painelevy	1	1932-33
N-19245	Säätäjän painelaakeri	1	1932-33
N-19248	Säätäjän jousten upokka	1	1932-33
N-19250	Säätäjän jousi	1	1932-33
N-19252	Säätäjän liukuholkki	1	1932-33
N-19256	Säätäjän akseli	1	1932-33

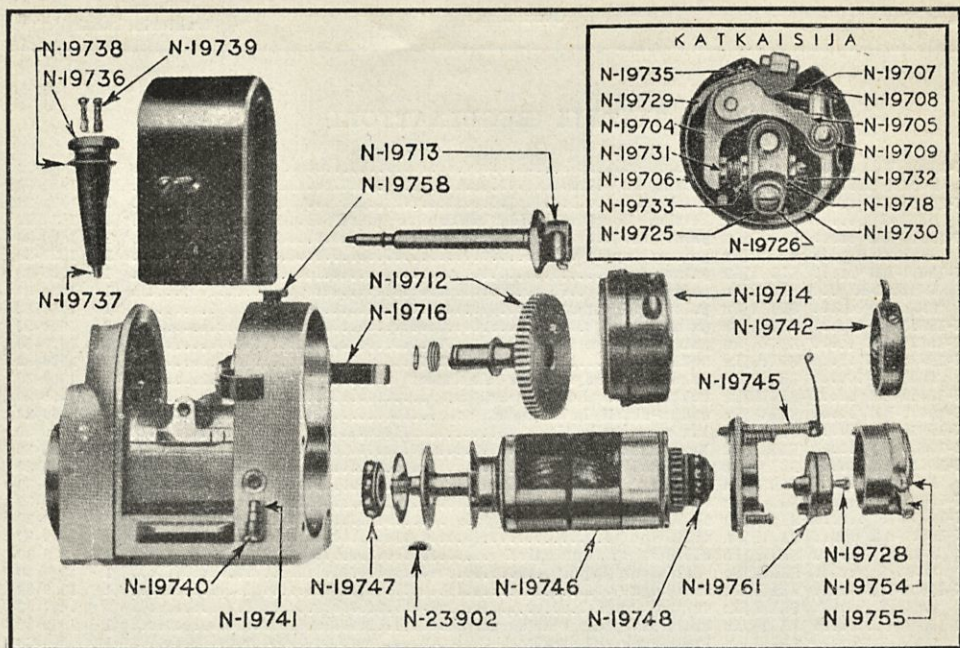


Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**MAGNEETTO, NYKÄISYKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO**

N-19502-B	Magneetto ja nykäisykytkin, as. amerikal. Bosch	1	1929-33
N-19502-B	Magneetto ja nykäisykytkin, as. saksal. Bosch	1	1929-33
20388-S	Magneeton ja kannattimen pultti	4	1929-33
34807-S	Magneeton pultin jousilaatta	4	1929-33
N-23902	Magneeton ankkurin akselin kiila	1	1929-33
N-19506	Sytytyksen säätötanko	1	1929-33
N-19057-AR	Sytytyksen säätötanko	1	1917-27
N-19507-B	Sytytyksen säätötanko	1	1929-33
N-23665	Sytytyksen säätötangon tappi	2	1929-33
N-19508-CE	Sytytyksen säätötangon tuki	1	1924-27
N-19508-D	Sytytyksen säätötangon tuki	1	1929-33
N-190509-BR	Sytytyksen säätötangon vipu	1	1917-27
N-19509-C	Sytytyksen säätötangon vipu	1	1929-33
N-19511	Sytytyksen ja kaasunsäätäjän jousen pidin	3	1917-33
N-19517-R	Magneeton nykäisykytkimen paino, as.	2	1929-31
N-19521-R	Magneeton nykäisykytkimen jousen kotelo	1	1929-31
N-19522-R	Magneeton nykäisykytkimen jousi	1	1929-31
N-19523-R	Magneeton nykäisykytkimen napa	1	1929-31
N-19524-R	Magneeton nykäisykytkimen mutteri	1	1929-31
N-23334	Magneeton nykäisykytkimen lukkomutterin aluslaatta	1	1929-31
N-19530-R	Magneeton virrankatkaisija, as.	1	1929-30
N-19531-R	Magneeton virrankatkaisijan vipu	1	1929-30
N-19532-R	Magneeton virrankatkaisijan kotelo	1	1929-30
N-19533-R	Magneeton virrankatkaisijan päätykansi	1	1929-30
N-19534-R	Magneeton virrankatkaisijan pidinjousi	1	1929-30
N-19535-R	Magneeton virrankatkaisijan vahvistusjousi	1	1929-30
N-19536-R	Magneeton virrankatkaisijan kiinnitysruuvi	1	1929-30
N-19540-AR	Magneeton virranjakolevy	1	1929-30
N-19540-BR	Magneeton virranjakolevy	1	1929-30
N-19541-R	Magneeton virranjakolevyn tiiviste	1	1929-30
N-19542-R	Magneeton virranjakolevyn hili ja jousi	1	1929-30
N-19543-R	Magneeton koskettimen tukikappale	1	1929-30
N-19544-R	Magneeton kosketinruuvi, pitkä	1	1929-30
N-19545-R	Magneeton kosketinruuvi, lyhyt	1	1929-30
N-19546	Magneeton pitkän kosketinruuvien lukkomutteri	1	1929-30

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
MAGNEETTO, NYKÄISYKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO—Jatk.			
N-19547	Magneeton lyhyen kosketinruuvien lukkomutteri	1	1929-30
N-19550-R	Magneeton painon pidätinlevy	1	1929-31
N-20528	Magneeton painon pidätinlevyn ruuvi	4	1929-31
N-19552-R	Magneeton painon pidätinlevyn nokka	1	1929-31
N-19553-R	Magneeton painon pidätinlevyn huopatiiviste	1	1929-31
N-19561-R	Magneeton virrankokoojan hiili as.	1	1929-30
N-19562-R	Magneeton maaajohtohiili ja jousi	1	1929-30
N-19563-R	Magneeton päätylevyn tuki	1	1929-30
N-19564-R	Magneeton päätylevyn tuen mutteri	1	1929-30
N-22057	Magneeton päätylevyn tuen aluslaatta	1	1929-30
N-19565-R	Magneeton ankuri ilman laakereita	1	1929-30
N-19566-R	Magneeton hiilen pidin	1	1929-30
N-19567-R	Magneeton pyörä	1	1929-30
N-19568	Magneeton hammaspyörä ja akseli as.	1	1931-33
N-20718	Magneeton hammaspyörän akselin ruuvi	1	1931-33
N-22208	Magneeton hammaspyörän akselin ruuvien aluslaatta	1	1931-33
34846-S	Magneeton hammaspyörän akselin ruuvien jousilaatta	1	1931-33
N-19570-R	Magneeton hammaspyörän akselin painelaatta	1	1929-33
N-19571	Magneeton hammaspyörän akselin kytkin	1	1929-33
74172-S	Magneeton kytkimen kiila	1	1931-33
N-22209	Magneeton heilahduskytkimen mutterin aluslaatta	1	1931-33
N-19573-R	Magneeton akselin päätylevy	1	1929-30
N-19574-R	Magneeton akselin päätylevyn tiiviste	1	1929-30
N-19575	Magneeton kannatin holkkeineen as.	1	1929-33
20388-S	Magneeton ja kannattimen pultti	4	1929-33
34809-S	Magneeton kannattimen jousilaatta	4	1929-33
20430-S	Magneeton kannattimen ja sylinteristön etukannen pultti	2	1929-33
20432-S	Magneeton kannattimen ja sylinteristön pultti	2	1929-33
34808-S	Magneeton kannattimen ja sylinteristön jousilaatta	2	1929-33
N-19576	Magneeton kannatin. Käytä N-19575	1	1929-33
N-19577	Magneeton kannattimen käyttöakselin holkki	2	1929-33
N-19578	Magneeton kannattimen tiiviste	2	1929-33
N-19580	Magneeton kuljetinlevy	1	1929-33
N-19700	Magneeton nykäisykytkimen kuljetinlevy. Käytä N-19580	1	1929-33
N-19701	Magneeton nykäisykytkimen kuljetuslevy. Käytä N-19571	1	1929-33
N-19702	Magneeton nykäisykytkimen kiinnitysmutteri	1	1929-33
N-22209	Nykyisykytkimen mutterin aluslaatta	1	1929-33
N-19704	Magneeton katkojaviipu laakeriolkkeineen	1	1929-33
N-19705	Magneeton katkojavivun pidinjousi	1	1929-33
N-19706	Magneeton katkojavivun käyttöjousi	1	1929-33
N-19707	Magneeton katkojavivun pysähdysjousi	1	1929-33
N-19708	Magneeton katkojavivun pysähdysjousen kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19709	Magneeton katkojan pidinruuvien aluslaatta	1	1929-33
N-19710	Magneeton katkojan keskusholkki	1	1929-33
N-19711	Magneeton katkojan maaajohtohiili jousineen	1	1929-33
N-19712	Magneeton jakohammaspyörä akselaineen	1	1929-33
N-19713	Magneeton virranjakaja elektrodeineen	1	1929-33
N-19714	Magneeton virranjakolevy	1	1929-33
N-19715	Magneeton virranjakolevyn sähköjohdon kiinnitysruuvi	4	1929-33
N-19716	Magneeton kiinnitysjouset	2	1929-33
N-19717	Virrankatkoja	1	1929-33
N-19718	Magneeton kosketinnastan pidin	1	1929-33
N-22036	Magneeton kosketinnastan pitimen aluslaatta	4	1929-33
N-19719	Magneeton kosketinnastan pitimen eristyslevy, ohut	1	1929-33
N-19720	Magneeton kosketinnastan pitimen eristys- ja välilevy	1	1929-33
N-19721	Magneeton kosketinnastan pitimen eristyslevy, paksu	1	1929-33
N-19722	Magneeton kosketinnastan pitimen eristysholkki	1	1929-33
N-19723	Magneeton kosketinnastan pitimen kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19724	Magneeton kosketinnastan pitimen messinkirengas	1	1929-33
N-19725	Magneeton pitimen eristyslevy, paksu	1	1929-33
N-19726	Magneeton pitimen eristyslevy, ohut	1	1929-33
N-19727	Magneeton pitimen aluslaatta, jousen aluslaatan alla	1	1929-33
N-19728	Magneeton katkojan keskusruuvi	1	1929-33
N-19729	Magneeton katkojavivun vahvikajousi	1	1929-33
N-19730	Magneeton katkojakiekon vahvikajousi	1	1929-33
N-19731	Magneeton katkojavivun kosketinruuvi	1	1929-33
N-19732	Magneeton kosketinruuvien lukkomutteri	1	1929-33
N-19733	Magneeton aseteltava kosketinruuvi	1	1929-33
N-19734	Koskettimen pitimen kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19735	Kiinnitysruuvien vahvistusjousi	1	1929-33
N-19736	Magneeton virrankokoojan hiilen pidin, as.	1	1929-33
N-19737	Magneeton virrankokoojan hiilen pidin jousineen	1	1929-33
N-19738	Magneeton virrankokoojan hiilen pitimen tiiviste	1	1929-33
N-19739	Magneeton hiili ja kiinnitysruuvi	2	1929-33
N-19740	Magneeton maaajohtohiili pidinruuveineen	1	1929-33
N-19741	Magneeton maaajohtohiili jousineen	1	1929-33

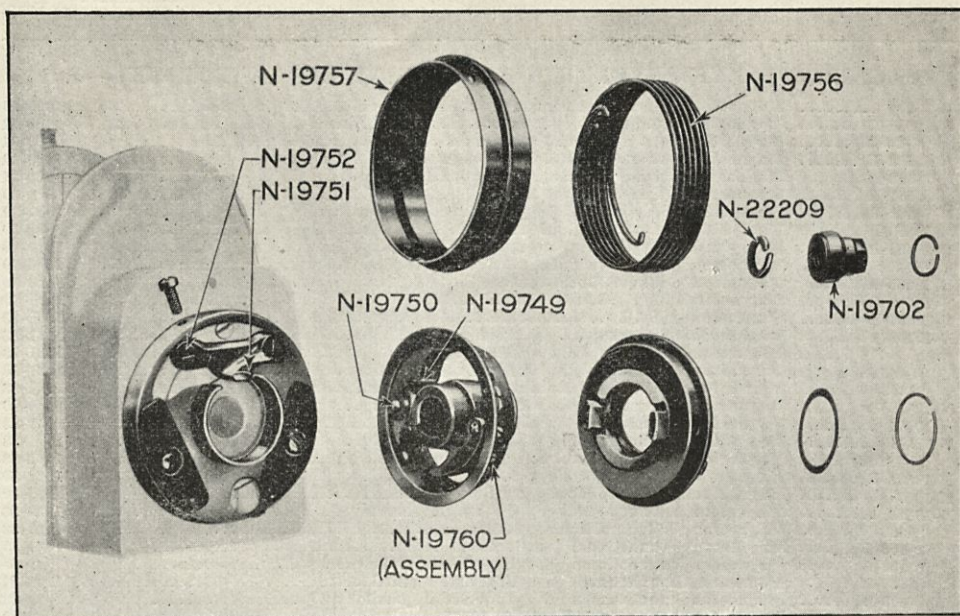

Osan N:o

Osan nimi

Lukumäärä
traktoria kohti Vuosi**MAGNEETTO, NYKÄISKYTKIN JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANKO—Jatk.**


N-19742	Magneeton päätykansi, as.	1	1929-33
N-19743	Magneeton päätykannen kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19744	Katkojakotelon kannen kosketin	1	1929-33
N-19745	Magneeton päätykannen pidin jousineen	1	1929-33
N-19746	Magneeton ankkuri, täydellinen	1	1929-33
N-23902	Magneeton ankkurin akselin kiila	1	1929-33
N-19747	Magneeton ankkurin kuulalaakeri, täyd. etum.	1	1929-33
N-19748	Magneeton ankkurin kuulalaakeri, täyd. takim.	1	1929-33
N-19749	Magneeton haka	2	1929-33
N-19750	Magneeton haan akselitappi	2	1929-33
N-19751	Magneeton tartuntanokka	1	1929-33
N-19752	Magneeton tartuntanokan kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19753	Magneeton tartuntanokan kannatinlevyn kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19754	Magneeton säätövarsi vanteineen	1	1929-33
N-19755	Magneeton säätövarren kiinnitysruuvi	1	1929-33
N-19756	Magneeton jännitinjousi	1	1929-33
N-19757	Magneeton tomurengas	1	1929-33
N-19758	Magneeton öljykuppi	1	1929-33
N-19760	Heilahduskytkimen kannatin kohoineen	1	1929-33
N-19761	Magneeton virranjakajan johdon ruuvin aluslaatta	1	1929-33

ETULAUTA

N-35328-CR	Etulauta, as. Maanvilj. traktori	1	1923-27
N-35328-DR	Etulauta, as.	1	1929-31
N-35328-E	Etulauta, as. Maanvilj. traktori	1	1932-33
20432-S	Etulaudan ja ilmanpuhdistajan pultti	4	1929-33
N-35328-F	Etulauta, as. Teoll. traktori	1	1931-33
353026-S	Etulaudan voitelupidike	1	1931-33
N-35329	Etulaudan puuvillareunuste	2	1917-33

ISTUIN

N-36120-AR	Istuimen jousi	1	1917-32
N-36120-B	Istuimen jousi, as. Maanvilj. traktori	1	1932-33
N-36128	Istuimen jousi. Teoll. traktori	1	1932-33

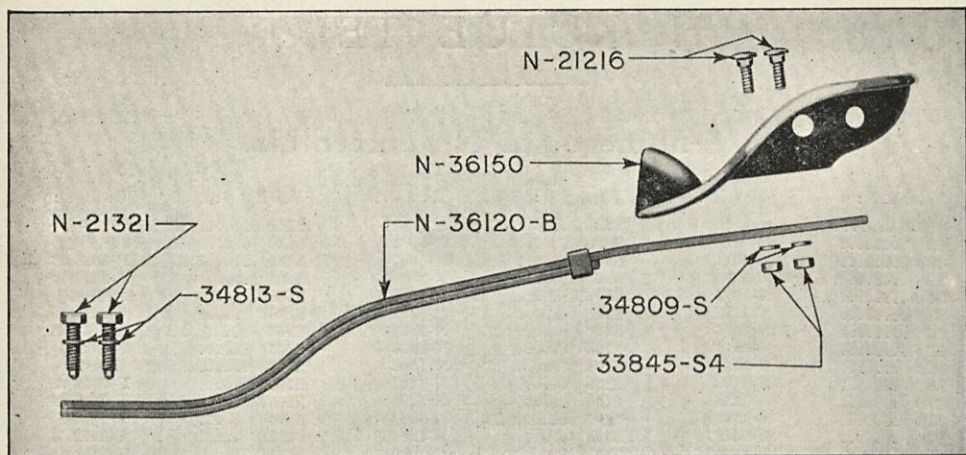

Osan N:o	Osan nimi	Lukumäärä traktoria kohti	Vuosi
----------	-----------	------------------------------	-------

ISTUIN—Jatk.

N-21321	Istuimen jousen pultti	2	1932-33
34813-S	Istuimen jousen pultin jousilaatta	2	1932-33
N-36150	Istuin, as.	1	1932-33
N-21216	Istuimen ja jousen pultti	2	1932-33
33845-S 4	Istuimen ja jousen pultin mutteri	2	1932-33
34809-S	Istuimen ja jousen pultin jousilaatta	2	1932-33

HIHNAPYÖRÄSOVITUS

N-115050-C	Hihnapyöräsovitus, as. Varustettu kytkimellä	1	1930-33
N-115051-B	Hihnapyörä, as.	1	1929-33
N-115060-A	Hihnapyörän holkki	1	1917-32
N-115065-A	Hihnapyörän käyttöpyörän kotelo	1	1917-32
N-115065-B	Hihnapyörän käyttöpyörän kotelo	1	1932-33
N-7166	Hihnapyörän käyttöpyörän ja vaihdelaatikon tiiviste	1	1930-33
20432-S	Hihnapyörän käyttöpyörän ja vaihdelaatikon ruuvi	6	1930-33
353027-S	Hihnapyörän käyttöpyörän ja kotelon voitelupidike	1	1930-33
N-115066	Hihnapyörän käyttöpyörä holkkeineen, as.	1	1930-33
N-3517	Hihnapyörän käyttöpyörän holkki	2	1930-33
N-1195	Hihnapyörän käyttöpyörän painelaatta	1	1930-33
72053-S	Hihnapyörän käyttöpyörän sokkanaula	1	1930-33
N-115067-A	Hihnapyörän käyttöpyörä (ja akseli)	1	1917-33
N-21943	Hihnapyörän käyttöpyörän mutteri	1	1917-28
N-22393	Hihnapyörän käyttöpyörän aluslaatta	1	1917-28
N-115068	Hihnapyörän käyttöpyörän akseli	1	1930-33
N-115069-A	Hihnapyörän käyttöpyörän laakeri, as. sisempi	1	1917-33
N-115069-B	Hihnapyörän käyttöpyörän laakeri, as. sisempi	1	1930-33
N-115080-B	Hihnapyörän rasvanpidätin, as.	1	1924-33
N-115090	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkintanko	1	1930-33
N-115091-A	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappale	1	1930-33
N-115093-A	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappaleen vipu	1	1930-33
N-115094	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkinkappale	1	1930-33
N-115095-A	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkimen jousi	1	1930-33
N-115095	Hihnapyörän käyttöpyörän kytkimen lukkorengas	1	1930-33
N-21943	Hihnapyörän käyttöakselin mutteri	1	1930-33
N-22393	Hihnapyörän käyttöakselin aluslaatta	1	1930-33
72053-S	Hihnapyörän käyttöakselin sokkanaula	1	1930-33

HAKULUETTELO

S-numeroista N-numeroihin

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S1B	N-4235	S82	Käytä 34031-S	S182	Käytä 20432-S
S2	N-4010	S83B	N-3008	S183	Käytä 34809-S
S2B	N-4011	S84	N-3007	S184	F-1939-R
S3	Käytä 20690-S	S86	N-22426	S185	F-3089-R
S4	N-4035	S100B	N-1015-D	S186B	N-9002
S5	N-1225	S101	N-1131	S186C	N-9003
S6	N-1236	S102	N-1217	S187	Käytä T-2901-B
S7	F-1630	S103	N-1216	S188	N-9035
S8B	N-1180	S104	N-1202	S189	N-9244
S9C	N-1183	S105	N-1201	S190	F-1932-AR
S9D	N-1175	S106	N-1195	S190B	F-1932-B
S9E	N-1182	S107	Käytä A-7065	S190C	F-1932-C
S10	N-24457	S108	N-115069-A	S191B	F-1933-B
S10B	N-24408	S111	N-1099	S191C	F-1933-C
S10E	N-4239	S112	N-1107	S191D	F-1933-D
S13	F-1340	S113	N-1120	S191E	N-9240-E
S14	N-4211	S116	N-1015-C	S191F	N-9240-G
S15B	N-4213-A	S117	N-1118	S191G	N-9240-F
S15C	N-4214-B	S118	N-1132	S191H	N-9240-H
S16	N-4205	S119	N-1134	S191J	N-9240-J
S17	N-21258	S120	N-1015-E	S192	N-9155-B
S18	N-21844	S122	N-21323	S193	Käytä A-9175-R
S19B	N-4220-B	S123	N-1050	S193B	Käytä A-9174
S20B	N-4210-B	S124	N-1052	S194	Käytä A-9170-AR
S20C	N-4210-A	S125	N-1051	S194C	Käytä T-6216
S21D	N-4606	S126	N-1053-A2	S194D	N-9183-B
S21E	N-4607	S128	Käytä 60498-S	S194E	N-9195-A
S22C	N-4696	S129	N-21331-A	S195	N-9191
S25	N-4611	S130	Käytä 23019-S	S196	Käytä A-9193-AR
S25B	N-4612	S130B	Käytä 23028-S	S197	Käytä 33921-S
S26	N-4697	S131	Käytä 33801-S	S199	F-2490-AR
S51	N-3004-A	S131B	Käytä 33845-S	S199B	N-6000-C
S51B	N-3004-B	S132	Käytä 34709-S	S199C	N-6000-E
S52	N-3006	S135	N-1009	S200	N-6010-FR
S53	N-3005	S135B	N-1010	S200B	N-6010-A
S53B	Käytä 72095-S	S136	N-1011	S200F	F-3134-DR
S54	N-3405	S136B	N-1013-B	S200G	N-6011
S55	N-3407	S140	N-1054	S201B	F-134-C
S56	N-3413-AR	S140B	N-1060	S201D	F-134-D
S56B	N-3413-BR	S141	Käytä 21977-S	S201E	N-6050-A
S56C	N-3413-C	S142	Käytä 33846-S	S201F	N-6050-B
S56E	Käytä 34834-S	S145B	N-1055	S202	N-21262
S56F	Käytä 72148-S	S145C	N-1056	S203B	N-6051
S57	Käytä 22310-S	S145D	N-1061	S204	N-8507-AR
S58	Käytä 33987-S	S145E	N-1062	S204B	N-8507-B
S59	N-3105	S146	N-21212	S205	N-6016
S60	N-3109	S146B	N-1059	S206	N-6022-AR
S61	N-3115	S147	N-21787	S206B	N-6022-BR
S62	N-22428	S148	N-1057	S206C	N-6022-D
S63	N-1190	S151	N-9030	S206D	N-6024-B
S64	F-236	S152	Käytä 1—N-9013	S206E	N-6022-CR
S64B	Käytä 353027-S	S153	1—N-8055	S206F	N-6024-CR
S65	F-1640	S154	3—62933-S	S207B	N-6019-BR
S66	F-1608-R		N-9012-R	S207C	N-6019-C
S67	N-22393		N-8055	S207D	N-6019-D
S68	N-21943	S155	Käytä 62933-S	S208	Käytä 20171-S
S69	N-3132	S156	Käytä 34808-S	S209	Käytä 353027-S
S70	N-3133	S157	Käytä 33795-S	S210	N-8115
S71	N-3134	S158	Käytä T-2902-B	S211	N-8119
S74	N-3280	S159	Käytä T-2904	S212	N-6017
S75	Käytä 74093-S	S160	Käytä T-2907	S212B	N-6018
S75B	N-3287	S161	Käytä B-8115	S212C	Käytä 20358-S
S75C	Käytä 353026-S7	S162B	F-1931-BR	S212D	Käytä 20358-S
S76	N-3592	S163	Käytä T-1374-A	S213	F-1889-AR
S78	N-3304	S164	N-9245	S213B	N-8120
S79	N-3305	S176	F-2024-R	S214	F-2264-B
S80	Käytä N-3440	S178	F-2027-R	S215	F-2264-D
S80B	N-3440	S181	F-1930-R	S216	F-2264-C
S81	Käytä 22247-S	S181B	F-3398-R	S216B	F-2264-E

HAKULUETTELO—Jatk.

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S216E	F-2264-J	S242C	N-6505-BR	S338C	N-7059-B
S216F	F-2264-FR	S242D	N-6505-CR	S339	N-7111
S216G	N-6102-A	S242E	N-6505-ER	S340	N-7103
S216H	N-6102-BR	S242F	N-6505-DR	S340B	N-7113
S216J	N-6102-CR	S242G	N-6505-A	S341	Käytä N-7124
S216K	N-6102-GR	S242H	Käytä N-6505-ER	S341B	N-7124
S216L	N-6102-ER	S243	Käytä 20362-S	S342	N-7122-AR
S216M	F-2264-GR	S244	N-6510-BR	S342B	N-7116
S216N	F-2264-KR	S244B	N-6510-AR	S342C	N-7122-B
S216P	F-2264-HR	S244C	N-6510-C	S342D	N-7114
S216Q	F-2264-IR	S245	N-6513	S343B	N-7102-AR
S217	F-1168-A	S246	N-6512-AR	S343C	N-7100-AR
S217B	N-6135-A	S246B	N-6512-B	S343D	N-7102-BR
S217C	N-6140	S247	N-23669-R	S343E	N-7100-B
S217D	N-6135-BR	S247B	N-6514	S343F	N-7102-C
S218	F-363-DR	S248	N-6516	S344C	N-7141-CR
S218B	F-363-B	S249	N-6517	S344D	N-7141-DR
S218H	F360-FR	S250C	N-6676-AR	S344E	N-7141-E
S218I	F-360-GR	S250D	N-6676-B	S345	N-7040
S218J	F-360-HR	S250J	Käytä 20430-S	S346	F-2442-AR
S218K	F-360-I	S251	N-6310	S346B	N-7140-B
S218L	F-360-J	S252	N-6623	S347B	N-7143-BR
S218M	F-360-KR	S253	Käytä B-8115	S347C	N-7143-C
S218N	F-360-LR	S253B	N-6750	S348	N-7145-R
S218O	F-360-MR	S254	N-9641-A	S349-B	N-7118-A
S218P	F-360-NR	S255	N-6726	S350B	N-7065-B
S218Q	F-360-PR	S255B	Käytä 22732-S2	S351B	N-7025-A
S219	F-363-CR	S256	N-6727	S351C	N-7009
S219B	F-363-ER	S257	N-6710-AR	S352	N-4710
S219C	F-363-F	S257B	N-6710-B	S353	Käytä N-21284
S219D	F-363-J	S258	Käytä N-6763	S354	F-1899
S219E	N-6150-A	S259	F-2016	S354B	N-4714-B
S219F	N-6150-BR	S260	Käytä N-6763	S355	Käytä 72112-S
S219K	F-363-GR	S260B	N-6763	S356	N-4713
S219L	F-363-KR	S261	N-6769	S356B	N-21322
S219M	F-363-HR	S262	F-4085	S357	N-7012
S219N	F-363-IR	S263	N-21213	S358	N-7014
S219P	N-6152-AR	S264	F-4076	S359	N-7013
S219Q	N-6152-BR	S265	F-3265	S359B	N-21200
S219R	N-6152-CR	S266	F-3266	S360C	Käytä N-7701-B
S219S	N-6152-GR	S267	T-3221	S360D	N-7701-B
S219T	N-6152-ER	S277	A-21575	S361	N-7702-AR
S219U	N-6153-A	S278	T-3165	S361C	N-7702-B
S219V	N-6153-BR	S279	F-1750	S362	F-4053-AR
S219W	N-6153-CR	S280	F-2022	S362B	F-3499-B
S219X	N-6153-GR	S282	F-1656-AR	S362C	N-7707-B
S219Y	N-6153-ER	S282B	F-1656-B	S363	N-7708-AR
S220	N-6200-BR	S283	F-396	S363B	N-7708-B
S220B	Käytä N-6200-DR	S300	F-1841	S363C	Käytä 72034-S
S220C	Käytä N-6200-A	S301	F-948	S364	N-21128
S220D	Käytä N-6200-ER	S302	Käytä 22536-S	S364B	Käytä 33927-S4
S221	N-21256	S303	T-3260-B	S365	N-7706-AR
S222	N-21841	S304	T-3261-B	S365B	N-7706-BR
S223	N-21149	S305	N-6380-AR	S365C	N-7706-C
S224	N-6220	S305B	N-6380-B	S366B	N-7705-A
S226	Käytä N-6303-D	S306	T-3276-B	S366C	N-7705-B
S227	N-6306	S307	T-3277	S367B	N-7704-AR
S228	F-227	S308	N-2527	S367C	N-7704-B
S229	N-6330-B	S309	T-3257	S368	N-7703-AR
S229B	N-6330-CR	S310	T-3254	S368B	Käytä N-7703-B
S229C	F-138	S311	34747-S	S368C	N-7703-B
S230	N-6325-B	S313	N-6387	S375	N-7200-B
S230B	N-6325-AR	S325	N-7007	S375B	N-7200-A
S230C	F-2566	S325B	N-7006	S376	N-7222-A
S231	N-6340-A	S326	N-7008	S376B	N-7222-B
S232	Käytä 22617-S	S327	N-7019-AR	S377	N-7223
S233	N-6340-BR	S327B	N-7019-B	S379	N-7211-B
S234	N-6250-AR	S328	N-7020	S379B	N-7209
S234B	N-6250-B	S329	N-7021	S380	N-7248
S236	N-6256	S330	N-21876	S381	Käytä 62386-S
S236B	N-6254-R	S331	N-24034	S382	N-7220-A
S237B	N-21948	S332	N-7005	S383	Käytä 61535-S
S237C	N-21949	S335B	N-7017	S384	N-7230
S237D	Käytä 72098-S	S336	N-7018	S385	N-7231
S238	Käytä T-3220	S337	N-21958	S386	N-7240
S239	Käytä T-3207	S337B	N-7064	S387	Käytä 61579-S
S240	Käytä T-3206	S338	N-7059-AR	S388	N-7233
S241	N-6500	S338B	N-7061	S389	N-7234

HAKULUETTELO—Jatk.

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S391	N-7235	S481	N-21890	S544B	N-8090-B
S392	N-7227	S482B	N-3575-B	S544C	N-8091-B
S393	N-7228	S482C	N-3575-A	S544D	N-13126-AR
S394	N-7221	S483	Käytä 61616-S	S544E	N-13125-AR
S395	N-7220-B	S484	Käytä N-3517	S545	N-8080
S396	Käytä BB-4213	S484B	N-3512-C	S546	N-22336
S400	Käytä N-7563	S484C	N-3512-AR	S547	Käytä 20472-S
S400B	N-7563	S485	N-3590-R	S548	N-8082
S401	N-7566-AR	S485B	N-3590-A	S549	N-8062
S401B	N-7566-B	S486	N-9716-A	S550	N-8081
S402	N-7575-AR	S486B	N-9716-B	S551	F-798
S402B	N-7575-B	S487	N-9715	S551B	N-8012
S403	Käytä 22262-S	S487B	N-9715-B	S552	F-800
S403B	N-20553	S487C	N-9706	S552B	N-8015
S404	Käytä 34028-S	S488	F-1818-AR	S553	F-2486
S405	N-7549	S488B	N-9702-A	S553B	N-8014
S406	Käytä N-7551	S488C	N-9703-A	S554	N-8011-AR
S406B	N-7551	S488D	N-9704-A	S554B	N-8011-B
S407	N-7572-AR	S488E	N-9704-B	S555B	N-8510
S407B	N-7572-B	S488F	N-9702-B	S555C	N-22338
S408	N-7565-AR	S488H	N-9703-B	S555E	Käytä 72035-S
S408B	N-7565-B	S489	N-9717	S555F	Käytä 74178-S
S409	N-7574-R	S489B	N-9705-A	S556	N-8523
S410	N-21961	S489C	N-9705-B	S557B	N-22402-B
S410B	N-7564	S490	Käytä 61453-S	S558	N-8521-B
S411	F-1572	S491	N-19507-AR	S558B	N-8521-AR
S411B	F-1779	S491B	N-19507-B	S559	N-8520-A
S412	F-1574	S491C	N-19506	S560	N-8542
S414	F-1581	S492	F-1873-AR	S575	Til. osat
S416	F-1571	S492C	N-19508-CR	S575B	N-8600-B
S417	F-945	S492D	N-19508-D	S576	F-1514
S425	N-17036	S493B	N-19509-BR	S578	F-2377
S426	Käytä N-17036	S493C	F-3118-AR	S579	N-8605
S427	Käytä T-5901	S493D	N-9710-CR	S579B	N-8605-B
S428	Käytä T-3902	S493E	N-19509-C	S580	N-8613-AR
S429	Käytä T-3909	S493F	N-9710-D	S580B	N-8612-AR
S430	F-459	S494	N-9709	S580D	N-8613-C
S431	N-17044	S495	N-19511	S581	F-2564
S432	N-17043	S495B	F-1151	S582	F-2575
S433	Käytä 72073-S	S496	N-23665	S583	Käytä 353052-S
S433B	N-17045	S497	N-9700-AR	S584	N-6312-AR
S451C	N-35328-CR	S497B	N-9700-BR	S584B	N-6312-B
S451D	N-35328-DR	S497C	N-9700-CR	S584E	N-8610
S451E	N-35328-E	S497D	N-9700-D	S585	N-6320
S451F	N-35328-F	S497E	F-2040	S586	F-2428-AR
S452	N-35329	S497F	N-9701	S586B	Käytä 21490-S
S453	N-3510	S498	F-2199-R	S589	Käytä A-10093-AR
S454	N-9680-A	S498B	F-2041	S590	F-1496
S454B	Käytä 72157-S	S499	F-2025AR	S591	N-8620-AR
S455	N-9635	S499B	F-2025-B	S591B	N-8620-B
S456	N-7578	S500	F-1915-R	S593	N-8615
S457	N-7577	S501	N-9712	S601	F-234-1-R
S458	Käytä 22652-S	S502	N-9711	S601B	F-14431
S459B	N-7572	S503	N-9708	S602	F-234-2-R
S461	Käytä N-7579-D	S525B	N-8000	S602B	F-14358
S461B	N-7579-D	S526	N-8053-AR	S603	F-10797-R
S461C	Käytä N-7579-D	S526B	N-8053-B	S603B	F-14373-R
S462	N-7520-AR	S527B	N-8051	S604C	Käytä 21485-S
S462B	N-7520-C	S528	N-8059	S605	F-221-58-R
S462C	N-7520-BR	S529	N-21840	S606	F-220-60-R
S463	N-7502	S531	N-8058	S607	F-10850-AR
S464	N-7503	S532	Käytä 20055-S	S608	F221-68-R
S465	N-7504	S532B	Käytä 20378-S	S609	F-221-64-R
S466	N-7585	S533	N-24028	S610	F-220-65-R
S467R	F-2763	S533B	N-24029	S611	F-234-4-R
S468	F-1852	S534	Käytä 33782-S	S612	F-234-9
S471	Käytä 34831-S	S535	N-8060-AR	S613	F220-78-R
S472	N-3530	S535B	N-8060-B	S614	F-234-7-R
S473	N-3570	S536	N-8506-AR	S615	F-234-8-R
S474	N-3539	S536B	N-8505	S616	F-234-12-R
S475	N-3600	S538	Käytä 20085-S	S616B	F-14408-AR
S476B	Käytä N-3600	S540	F-381	S617	F-220-93-R
S477	Käytä 32480-S2	S540B	N-8010	S618	Käytä T-6325-A
S477B	Käytä 34811-S	S541	N-8075	S619	F-234-11-R
S478	N-22420	S541B	N-8072	S620	F-12204-R
S479C	N-3524-B	S542	N-8084	S620B	F-14365-AR
S479D	N-3524-A	S543	N-8085	S622	F-221-52
S480	Käytä T-2545	S544	N-8090-AR	S623B	F-14208-R

HAKULUETTELO—Jatk.

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S623C	F-14207-R	S688	F-14436-R	S751H	Käytä N-12277-CR
S624	F-234-75-R	S689	F-14605-R	S752	F-1215-R
S624B	F-15002-AR	S690	Käytä 20138-S	S753	F-1214-AR
S625	F-234-17-R	S691	F-15563-R	S753B	F-1214-B
S625B	F-15920-R	S692	F-15737-R	S754	F-2108-R
S626	F-12205-R	S693	N-20985	S755	F-1216
S626B	F-15268-R	S694	F-234-26-R	S756	F-135
S627	F-12223-R	S695	N-9867	S757	Käytä 21469-S
S628	F-234-39-R	S696	F-14367	S758	N-12271
S628B	F-15524	S697	Käytä 26496-S	S775	F-1743
S629	F-234-40-R	S698	F-14425-A	S775B	N-36150
S630	F-234-29-R	S699	N-9866	S776	N-36120-AR
S631	F-234-43-R	S700C	N-9691	S776B	N-36120-B
S631B	F-15272-A	S700D	N-9660	S777B	N-21216
S632	F-13205	S701	N-9603-AR	S777C	Käytä T-114-B
S632B	F-15919-R	S702	N-9605-AR	S779	N-21321
S633	F-234-46-R	S702B	N-9604	S779B	Käytä N-21321
S633B	F-15313-AR	S703	N-9608-AR	S780	Käytä 34813-S
S634	F-234-83-R	S703B	N-9608-B	S781	F-1694
S634B	Käytä T-6220	S704	N-9621-AR	S790	N-7165-A
S635	F-234-49-R	S704B	N-9621-B	S790B	N-7165-B
S635B	F-15577	S705	N-9620	S791	N-7166
S636	F-234-80	S706	N-9637-AR	S800	N-17005
S637	F-234-81	S706B	N-9637-BR	S8000B	N-17006
S638	F-234-23	S707	N-9642	S801	N-17018-A
S639	F-234-56-R	S708	N-9638-R	S802	N-20965
S639B	F-14914-A	S709	F-1882-AR	S803	Käytä B-17025
S640	F-234-67	S709B	F-1882-BR	S804	N-17021
S641	F-10849-R	S709C	N-9850-E	S806	Käytä T-2335
S642	F-220-47-R	S710	N-9636-BR	S807	N-17015
S643	F-220-43-R	S710B	N-9636-CR	S808	N-17024
S644	F-220-44-R	S710C	N-9636-DR	S809	N-17047
S645	N-9185	S710D	N-9636-E	S810	N-17030
S647	F-234-27-R	S710E	N-9636-FR	S811	N-17029
S648	F-234-76-R	S711	N-9640-R	S812B	Vanhentunut
S648B	F-14434-AR	S712	N-9639	S813	N-17017
S649B	N-24032	S713	F-1856-AR	S814	N-17016
S650	F-234-71-R	S713B	N-9643-AR	S815	Käytä BE-17125
S652B	N-9450	S713C	N-9643-B	S816	N-17019
S653	N-24035	S714	Käytä 20344-S7	S817	N-17031
S654	Käytä 33848-S7	S715B	Käytä 22007-S	S818	N-17052
S655	N-9440	S716	N-21284	S819	N-17080
S656	Käytä 34810-S	S717	Käytä N-9610-B	S900	N-115050-B
S657	N-9448	S717B	N-9610-B	S901	N-115067-A
S658	F-234-73-R	S718	Käytä F-234-29-R	S902	N-115065-A
S659	N-24037	S719	N-9641-B	S903B	N-115051-B
S660	F-10838-R	S720	Käytä 20360-S	S904	N-115060-A
S662	F-234-74	S721B	N-9632-C	S908	F-1522-A
S662B	F-14435	S722	N-9634	S909	N-115080-B
S663	N-5267	S723	N-9647	S910	Order N-1087 & N-1090
S664	N-5251	S725B	F-2012-B	S910B	N-1087
S665	N-5265	S726B	F-2360-B	S911	N-1089
S665B	N-5230	S727	Käytä T-5004	S912	Käytä 20471-S
S666	N-5260-AR	S728	F-2355-AR	S915	N-21789
S666B	N-5256	S728B	Käytä T-5504-B	S916	Käytä 60522-S
S666C	N-5260-B	S729	F-1914-R	S917	N-1090
S667	Käytä 23376-S4	S730	Käytä T-5010	S917B	N-1091
S668	Käytä 34095-S	S731	Käytä T-5006	S918	Käytä 23609-S7
S668B	Käytä 34825-S	S732	Käytä T-5007	S918B	Käytä 33845-S
S669	Käytä 88067-S	S733	Käytä T-5009	S918C	Käytä 34809-S
S670	Käytä 88147-S	S734B	Käytä T-5008-B	S919	N-1092
S671	Käytä 88121-S	S737	N-24031	S920	N-17049-A
S672	Käytä 33800-S	S738	Käytä 33929-S	S920B	N-17048
S673	Käytä 34807-S	S739	Käytä 33795-S	S925	N-1081
S674	Käytä 33798-S	S740	Käytä T-5004-C	S926	Käytä 23478-S
S675	Käytä 34846-S	S741	N-22332	S927	Käytä 33849-S
S676B	F-14210-R	S746	F-1657-R	S930	Käytä N-16159
S676C	F-14368-AR	S747	Käytä 33921-S	S930B	N-16159
S677	Käytä T-6154	S748	F-1658	S931B	F-3000-B
S679	F-1935-R	S749	F-1659	S931C	N-16161
S681	Käytä T-6211	S750B	F-1211	S932B	F-3001-B
S681B	F-15760-R	S750C	N-12275-B	S932C	N-16160
S682	F-10924-R	S750D	N-12275-CR	S933	N-16180
S683	F-14335-R	S751B	Käytä T-5027	S934	N-16181
S684	N-20066	S751D	Käytä T-1365	S935	Käytä 23468-S
S685	N-23773-R	S751E	N-12277-B	S938	Käytä 34808-S
S686	F-16166-AR	S751F	N-12278-B	S939	N-16190
S687	N-20235-AR	S751G	N-12277-CR	S940	N-16186-B

HAKULUETTELO—Jatk.

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S940B	N-16187	S1119	F-17641	S1262B	Käytä B-9558
S942	N-16202-AR	S1120	Käytä F-14425-A	S1263	N-9534-AR
S942B	N-16202-BR	S1121	F-14462	S1263B	N-9534-BR
S943	Käytä 26524-S2	S1122	F-12589	S1263C	N-9534-C
S943B	Käytä 23468-S	S1123	Käytä N-20066	S1263D	N-9534-D
S944	Käytä T-3811-B	S1124	Käytä N-9867	S1264	N-92177
S945	Käytä T-4872	S1125	Käytä N-9866	S1266	N-9575-A
S947	N-16200-AR	S1126	F-17637	S1266B	Käytä B-9575
S947B	N-16200-BR	S1127	F-17639	S1266D	N-9575-BR
S948	N-16201-AR	S1128	F-17587-D	S1266E	N-9575-CR
S948B	N-16201-BR	S1129	Käytä N-9868	S1266F	N-9575-DR
S949	Käytä 20397-S	S1130	F-18998	S1268	N-9542
S950	Käytä 20337-S	S1131	F-14365-B	S1269	N-9586
S951	N-16535	S1132	F-19000	S1272	N-9520-AR
S952	N-16536	S1136	F-14434-C	S1272B	N-9520-B
S953	N-16189	S1137	Käytä 34807-S	S1273	N-9592
S954	N-24033	S1138	Käytä N-9450	S1274	Käytä 20035-S7
S955	N-16450	S1139	F-14368B	S1276	N-9564
S956	N-16451	S1140	F-17301	S1276B	Käytä 351456-S
S957	N-16188	S1141	F-17529	S1277	N-9514-AR
S962	Käytä 20421-S	S1142	F-18641	S1277B	N-9514-B
S1002	F-14434-B	S1143	N-20717	S1281	N-9581-AR
S1003	N-24030	S1144	F-18645	S1281B	N-9546
S1004	F-1462	S1145	N-20914	S1282	N-9549-AR
S1005	F-1500	S1146	F-18756	S1282B	N-9549-B
S1006	Käytä F-1500	S1147	F-18852	S1283	N-9438
S1007	F-1464	S1148	F-18890	S1284	N-9439
S1008	N-9863	S1149	F-18892	S1285	Käytä B-9577
S1010	F-14425-B	S1150	F-1882-C	S1286	Käytä B-9578
S1015	F-1490-A2	S1151	F-18677	S1287	Käytä A-9579
S1016	F-1492-B	S1152	Käytä 22726-S7	S1300	N-115050-C
S1017	F-14408-B	S1200C	N-9800-H	S1301	N-115068
S1018	F-1465	S1201	N-9424-A	S1302	N-115066
S1020B	F-1511-B	S1204	N-9803-CR	S1302B	N-3517
S1021	F-1438-R	S1204B	N-9803-D	S1303	N-115069-B
S1023	F-14914-B	S1205	N-9804-AR	S1304	N-115065-B
S1024B	F-1338-B	S1205B	N-9804-B	S1305	N-115091-A
S1026	F-1430	S1206	N-9815	S1306	N-115095-A
S1027	F-1018	S1207	N-9820	S1307	N-115090
S1028	Käytä T-6163-B	S1209	N-9811-B	S1308	Käytä BB-2639
S1029	Käytä T-6157-B	S1210	N-9807-B	S1308B	Käytä 72035-S
S1030	F-15272-B	S1211	N-9810	S1309	N-115093-A
S1031	F-1254	S1214	N-9818	S1310	N-115094
S1032	F-1250	S1215	N-9819	S1311	N-115096
S1033	F-1495	S1222	N-9806	S1400	N-4720
S1034	Käytä T-6329-B	S1224	N-9850-D	S1401	N-4721
S1035	Käytä T-6162	S1224B	Käytä N-9850-E	S1402	N-4722
S1036	Käytä T-6151	S1225	N-9851-CR	S1403	N-4723
S1038	Käytä T-6162-A	S1225B	N-9851-D	S1404	Käytä 22391-S
S1039	Käytä T-4453-A	S1226	N-9434	S1405	Käytä 22451-S
S1040	F-15313-B	S1226B	N-9436	S1420	Käytä N-19000-BR
S1041	F-1425	S1227	N-9848	S1425B	N-19000-BR
S1042	F-10850-B	S1228	N-9444	S1425C	N-19141
S1043	N-20579	S1229	Käytä 20412-S	S1426	N-21251
S1044	F-1427	S1230	N-9825	S1426B	Käytä 351052-S
S1045	N-20764	S1231	N-9843	S1427	N-19119-R
S1046	Käytä 20439-S	S1232	N-9857	S1427B	N-19248
S1047	Käytä T-3066-B	S1233	N-9826-C	S1428B	N-19118-BR
S1048	F-881	S1234	Käytä T-6169	S1429	F-2934
S1055	F-1504	S1235	N-9854	S1429B	N-19010-BR
S1056	F-1505	S1236	Käytä 20308-S	S1430	Käytä F-2934
S1057	F-1506	S1238	N-9839	S1430B	Käytä N-19155
S1058	F-1507	S1239	Käytä 72716-S	S1431	N-19071-AR
S1101B	F-15002-C	S1240	N-9835-B	S1431B	N-19071-B
S1102B	F-19101-B	S1241	Käytä T-4453-A	S1432	Käytä 73687-S
S1103	Käytä N-20235-AR	S1242	N-20235-B	S1432B	Käytä 73686-S
S1104B	F-19102-B	S1250	N-9424-B	S1433	N-19034-AR
S1106	F-14916-B	S1251	N-9426	S1433C	Käytä 34803-S
S1107	Käytä T-4453-A	S1254B	N-9511-B	S1434AR	N-19040-AR
S1108	F-18806	S1255B	N-9510-B	S1434B	N-19040-BR
S1109	F-15272-C	S1255C	N-9510-C	S1434C	N-19225
S1110	Käytä T-6205	S1256	N-9447	S1440AR	N-19014-AR
S1111	Käytä F-15313-AR	S1257	N-20912	S1440B	N-19014-BR
S1112	Käytä F-15524	S1258	F-4530-AR	S1441AR	N-19106-AR
S1113	Käytä F-15577	S1258B	N-9512-C	S1441B	N-19106-BR
S1114	F-18690	S1259	Käytä 353052-S	S1441D	N-19252
S1115	F-16166-B	S1260	N-9581-B	S1442AR	N-23784-R
S1116	N-9868	S1261	N-9585	S1442B	N-23783-R
S1117	F-14431-B	S1261B	Käytä 350028-S	S1442C	Käytä 72003-S
S1118	F-14408-C	S1262	N-9550	S1443AR	F-2912-AR

HAKULUETTELO—Jatk.

Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o	Vanha N:o	Uusi N:o
S1443B	Käytä N-1916S	S1602	Käytä T-3462-B	S1762	N-19702
S1444	Käytä 72043-S	S1603	N-2785	S1763	N-22209
S1445	N-19025-R	S1604	N-23805	S1761	N-23902
S1446AR	Käytä N-19014-AR	S1605	N-2785	S1765	N-19712
S1446B	Käytä N-19014-BR	S1606	N-2803	S1771	N-19754
S1446C	Käytä N-1916S	S1608B	N-2804-B	S1772	N-19755
S1447R	N-19027-AR	S1608C	Käytä 20388-S	S1773	N-19742
S1448R	N-19113-AR	S1609	N-2482	S1774	N-19743
S1448B	N-19256	S1611	N-2472	S1775	N-19744
S1449R	N-20736	S1612B	N-2806	S1776	N-19736
S1475	N-19080	S1613	N-2807	S1777	N-19737
S1476	N-19074	S1614	N-23775	S1778	N-19738
S1477	N-19090	S1615	N-2530	S1779	N-19739
S1478	Käytä 34088-S	S1616	N-2463	S1780	N-19740
S1479	F-2960	S1616B	Käytä B-2461	S1781	N-19741
S1479B	Käytä 34846-S	S1616C	Käytä 33923-S	S1782	N-19713
S1480AR	N-19055-AR	S1616D	Käytä 352576-S	S1783	N-19714
S1480B	N-19055-BR	S1618	N-2246	S1784	N-19715
S1481	F-2936-AR	S1619	N-2247	S1785	N-19761
S1481B	Käytä 34825-S	S1620	N-2236	S1786	N-19716
S1482	N-19083	S1621	Käytä 60532-S	S1787	N-19745
S1483AR	N-19050-AR	S1622	N-2211	S1790	N-19758
S1483B	N-19050-B	S1623	N-2212	S1791	N-19707
S1484	N-19085-AR	S1624B	N-2082-AR	S1800	N-14000-A
S1484B	N-19085-B	S1625B	Käytä 34814-S	S1800B	N-14000-B
S1484C	Käytä 33797-S	S1626	N-1126	S1802	N-10000
S1486	F-2961	S1627	Käytä 22561-S	S1803	Käytä B-10505
S1487	N-19070	S1628AR	N-21330-BR	S1804	N-10130
S1488	N-19100-R	S1628B	N-21330-C	S1805	N-8620-C
S1502	N-22208	S1630	Käytä BB-2609	S1806	N-10151
S1503	N-19570-R	S1631	Käytä BB-2624	S1807	N-21253
S1504	N-20718	S1632	Käytä 352601-S	S1808	Käytä 22016-S
S1505	N-19553-R	S1633	Käytä BB-2628	S1810	N-10657
S1506	N-19575	S1634	Käytä BB-2632	S1820A	N-5151-AR
S1507	N-19578	S1635	Käytä 73889-S	S1820B	N-5160-AR
S1508B	N-19568	S1636	Käytä 72009-S	S1821	Käytä 20225-S
S1509	N-19577	S1701	N-19502-C	S1823	N-21264
S1510	N-19571	S1703	N-19746	S1825	Käytä N-13005-B
S1511	N-19580	S1704	N-19747	S1825B	N-13005-B
S1514	N-19521-R	S1708	N-14748	S1826	N-13126-B
S1515	N-19522-E	S1712	N-12300	S1827	N-13125-B
S1516	N-19517-R	S1714	N-19717	S1830	N-14403-A
S1518	N-19552-R	S1715	N-19728	S1830B	N-14403-B
S1519	N-20528	S1716	N-19733	S1831	N-14578-A
S1520	N-22334	S1717	N-19731	S1831B	N-14578-B
S1521	Käytä N-19524-R	S1718	N-19732	S1832	Käytä A-14584-AR
S1521B	Käytä 74172-S	S1719	N-17022	S1832B	Käytä B-14584
S1521C	Käytä 74174-S	S1720	N-19704	S1833	N-14598
S1522	F-2838	S1721	N-19705	S1834	N-14577
S1523	N-19523-R	S1722	N-19709	S1835	Käytä A-14459-AR
S1524	N-19550-R	S1725	N-19718	S1840	Käytä A-13802
S1530	N-19562-R	S1726	N-19719	S1842	Käytä 33845-S
S1531	N-19567-R	S1727	N-19720	S1844	N-14411
S1532	N-19540-AR	S1728	N-19721	S1844B	N-14410-B
S1532B	N-19540-BR	S1729	N-19710	S1845	N-14583-A
S1533	N-19542-R	S1730	N-19724	S1846	N-14593
S1534	N-19536-R	S1731	N-19722	S1847	N-3627
S1535	N-19530-R	S1732	N-19725	S1848	N-14406
S1536	N-19544-R	S1733	N-19726	S1850	Käytä 31052-S7
S1537	N-19545-R	S1734	N-19727	S1851	Käytä 350802-S7
S1538	N-19531-R	S1735	N-22036	S1855	N-11654
S1539	N-19543-R	S1736	N-19723	S1856	N-11673
S1540	N-19532-R	S1737	N-19706	S1860	N-11652
S1541	N-19533-R	S1738	N-19729	S1861	N-14449
S1543	N-17023	S1739	N-19730	S1862	Vanhentunut
S1544	N-19565-R	S1740	N-19734	S1863	N-14409
S1545	F-3170	S1741	N-19735	S1865	N-3647
S1547	N-19563-R	S1742	N-19707	S1866	N-11656
S1548	N-19561-R	S1743	N-19708	S1866B	N-11656-B
S1549	N-22057	S1744	N-19711	S1868	N-3643
S1551	N-19546	S1746	N-19703	S1869	Käytä B-3643
S1552	N-19547	S1751	N-19760	S1871	N-3644
S1560	N-19573-R	S1752	N-19749	S1873	Käytä 72044-S
S1561	N-19574-R	S1753	N-19750	S1875	Käytä A-10850
S1562	N-19541	S1754	N-19756	S1877	N-10852
S1563	F-3145-R	S1755	N-19751	S1878	N-10851
S1565	N-19566-R	S1756	N-19752	S1879	N-20063
S1566B	N-19561-R	S1757	N-19753	S1881	N-14404
S1567	N-20129	S1759	N-19757	S1881B	N-14402
S1568	N-19535	S1760	Käytä N-19580	S1882	Käytä 350826-S
S1601	N-2800	S1761	Käytä N-19571	S1883	N-14407

CHRISTENSENIN KIRJAPAINO
HELSINGISSÄ 1934.